
CLARIMONDA


TELESKOPISCHES SCHIEBETÜRSYSTEM


TELESCOPIC SLIDING DOOR

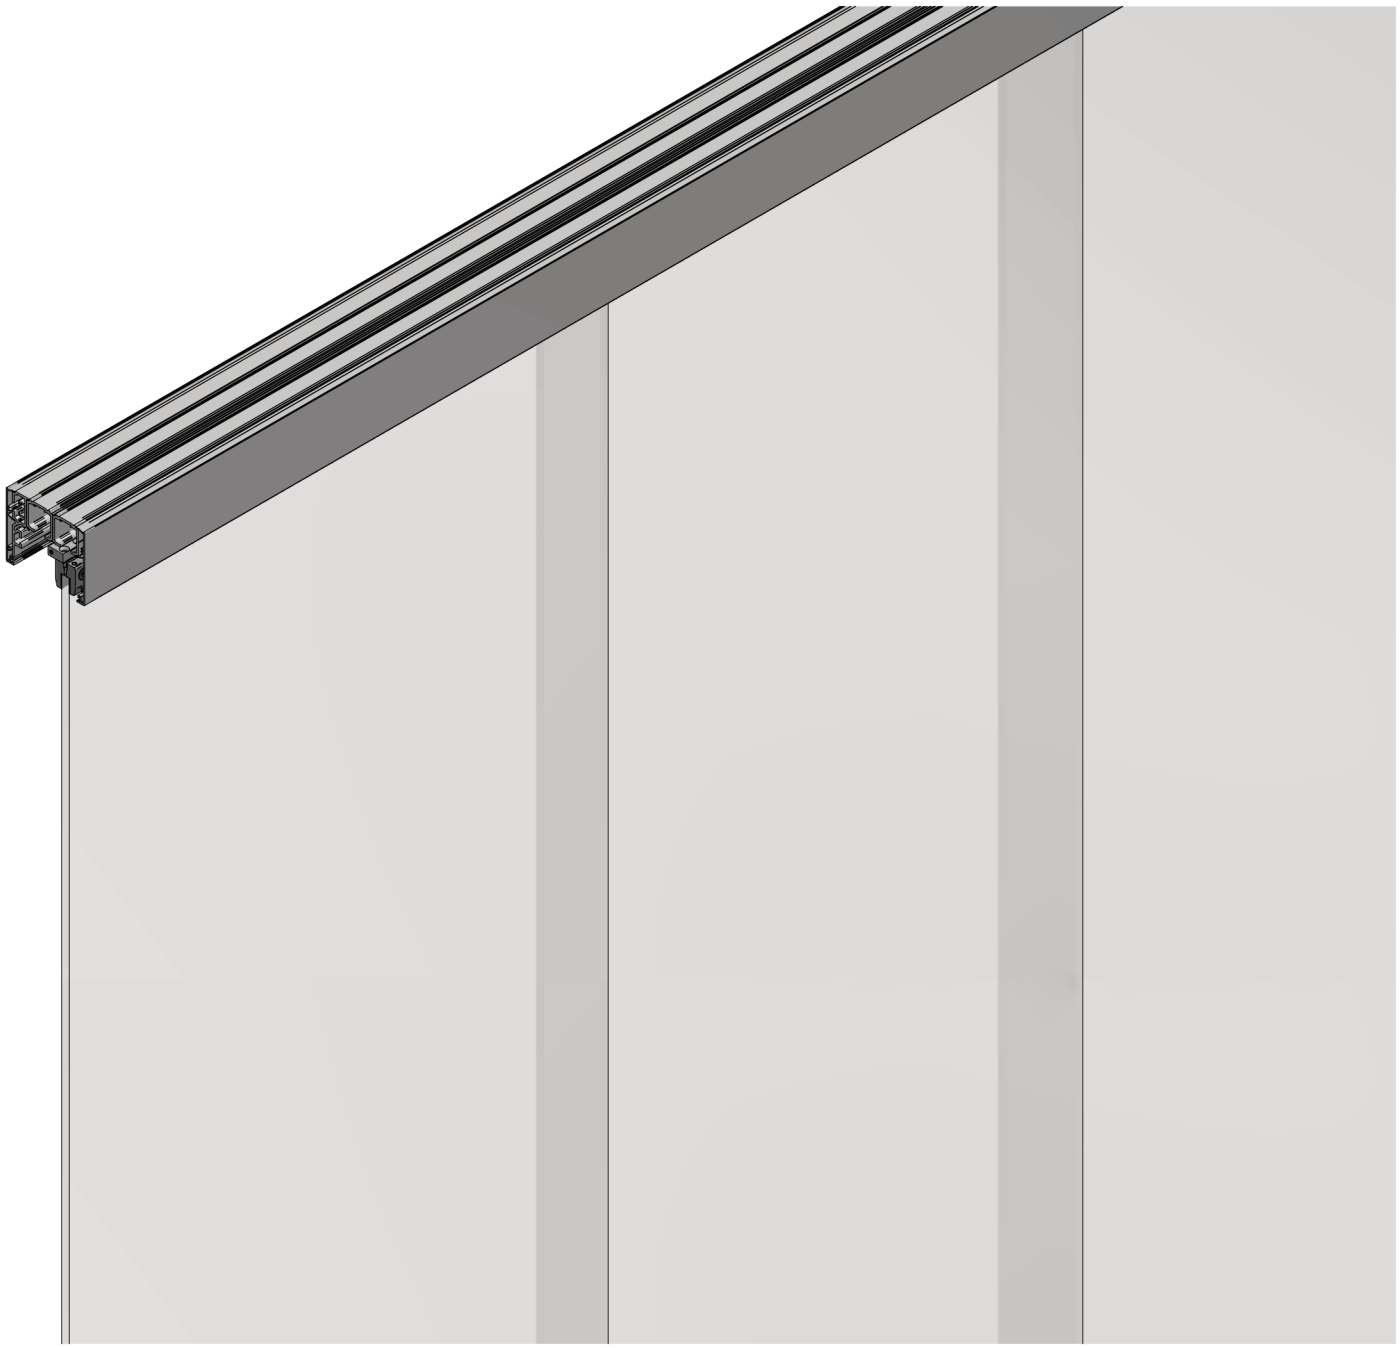


- 120 kg
- 8 > 12.76 mm
- 65 - 90 - 120 kg
- 16 mm
- ± 3 mm

Erforderliche Werkzeuge
Required tools

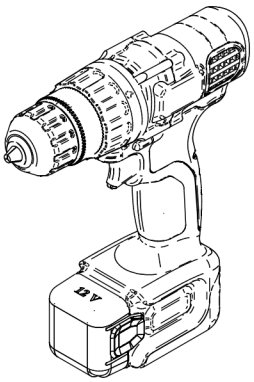


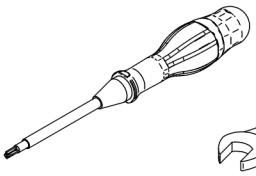


13

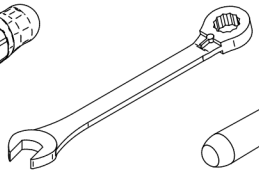


13 Nm

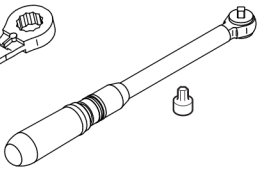

2 - 2.5
3 - 4

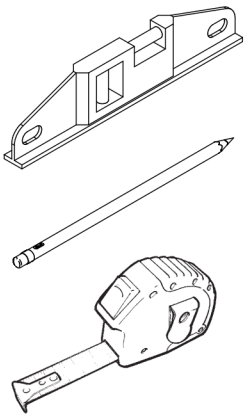

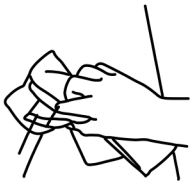


Reinigen Sie das Glas und das Profil vor dem Einbau
Clean the glass and profile before installing

Wir empfehlen unseren Glasreiniger Hendrika
7791180100000
We recommand our glass cleaner Hendrika
7791180100000


Einzelteile:
Components:




M105/54



PRK-CAR

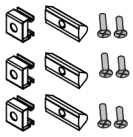


PRK-FIXKIT

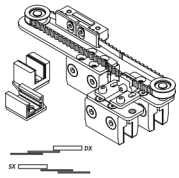











PRK-TLS2


Stop & Slide optional

	65 kg	90 kg	130 kg
Minimum width panel	580 mm	640 mm	700 mm
			
	PRK1SES65	PRK1SES90	PRK1SES130

Profile:
Profiles:

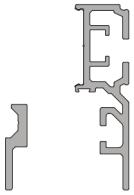PRK-TOP	PRK-DIS	PRK-FIX	PRK-COH	87/X4
				 Optional

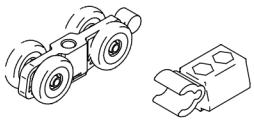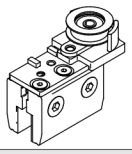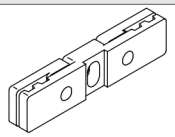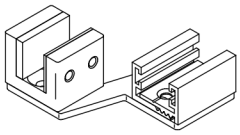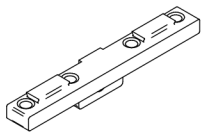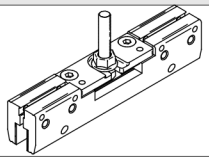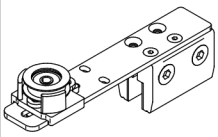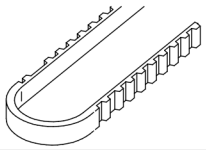S	P2	C1
 Trolley with stopper		Belt clip 
G1	**P3**	**C2**
 Lower guide		Clip docking 
P1	**P4**	**C3**
 Easy ™ Clamp		Toothed belt 

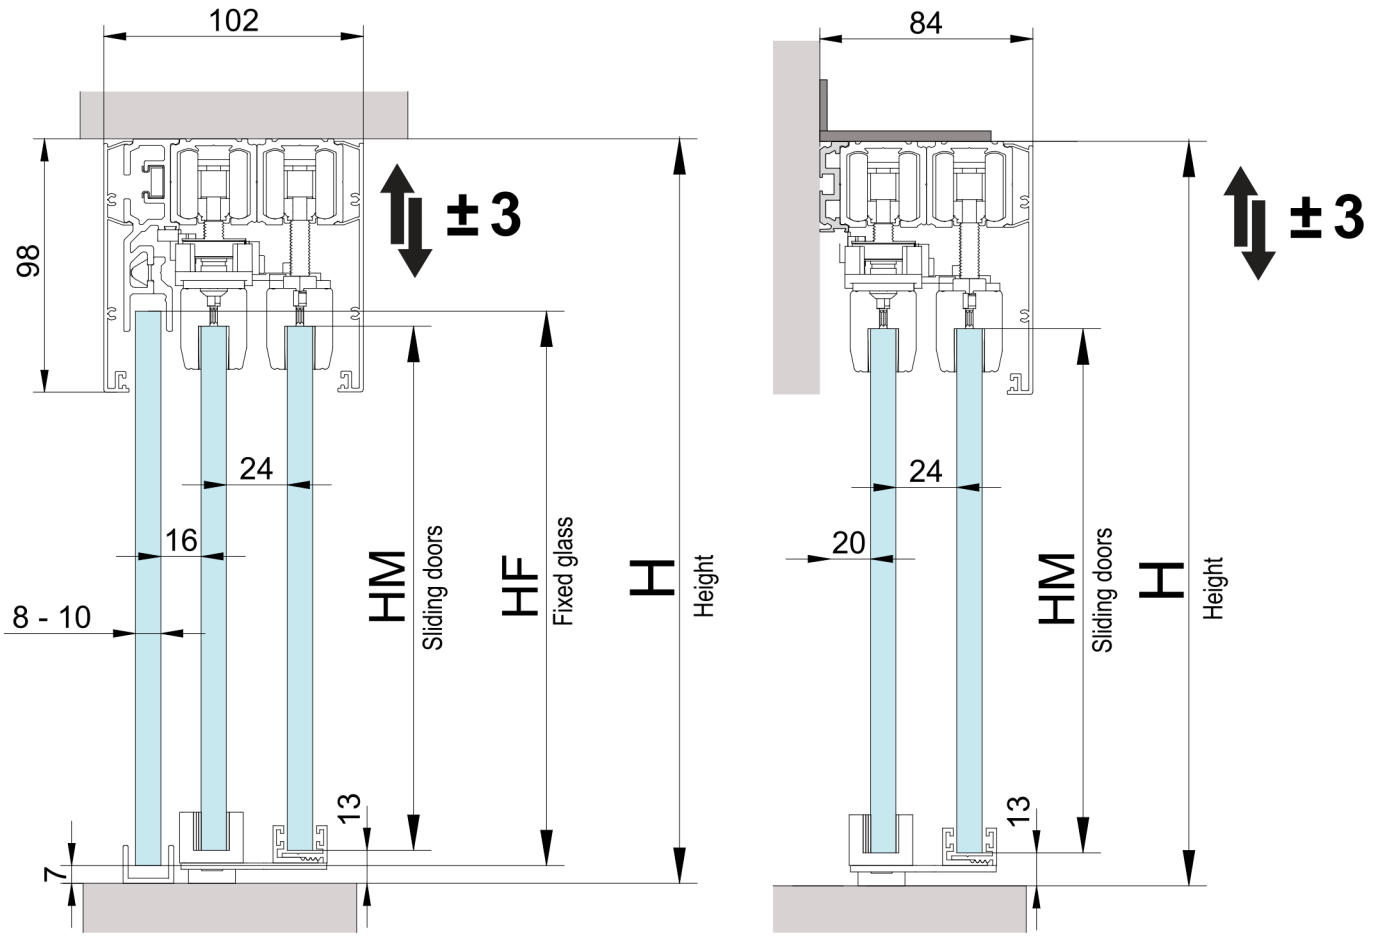


Ceiling assembly

HM= H - 87
HF = H - 75


Wall assembly

HM= H - 87


Deckenmontage
Ceiling assembly

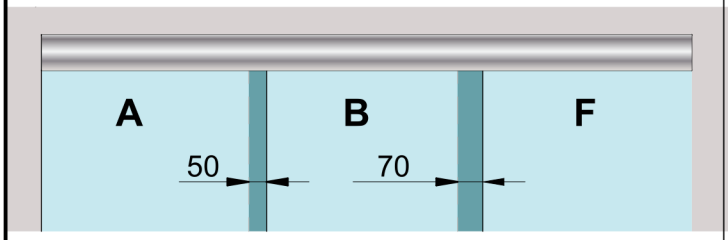


Wandmontage
Wall assembly

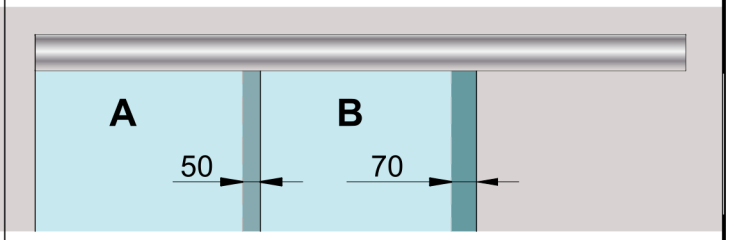

Flächenbündige Montage
Flush mounting

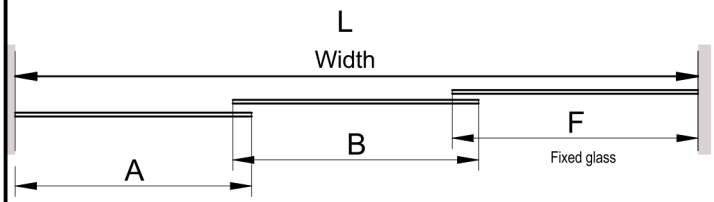


$$A = \frac{L + 140}{3} - 20 \qquad B = \frac{L + 140}{3} \qquad F = \frac{L + 140}{3}$$

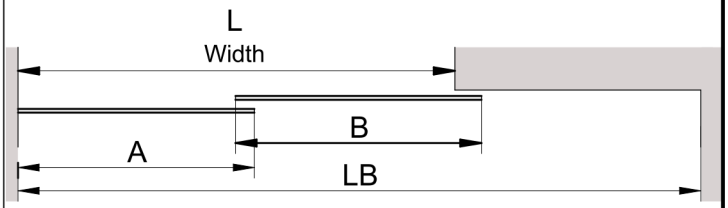

$$A = \frac{L + 140}{2} - 20 \qquad B = \frac{L + 140}{2} \qquad LB = L + B$$




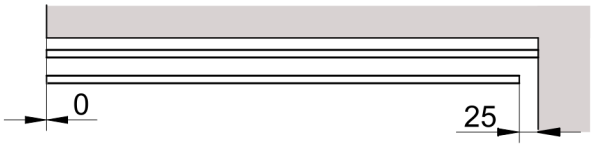


Im Falle eines Griffs
In case of handle




$$A = \frac{L + 40}{3} + 80 \qquad B = \frac{L + 40}{3} \qquad F = \frac{L + 40}{3}$$

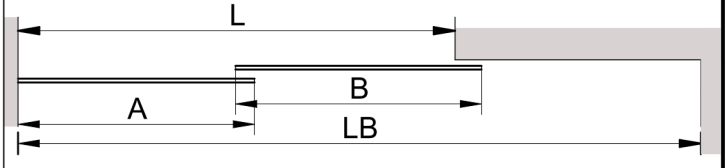


$$A = \frac{L + 40}{2} + 80 \qquad B = \frac{L + 40}{2} \qquad LB = L + B$$

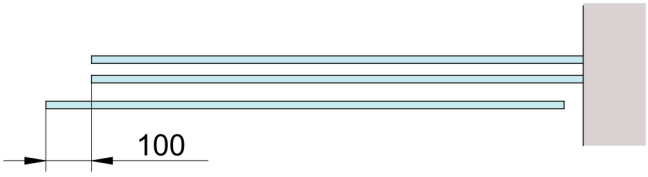


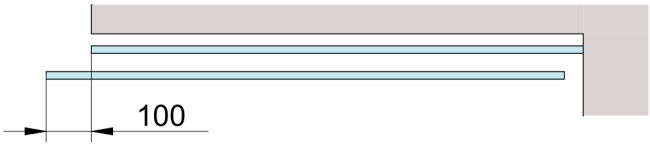


1a

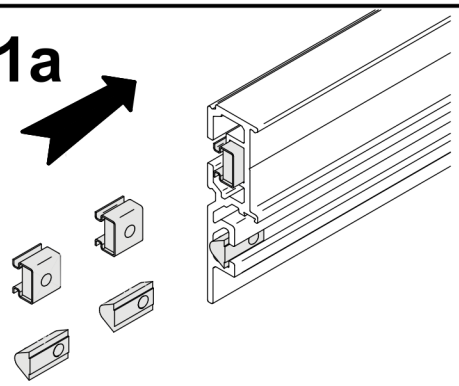

1b

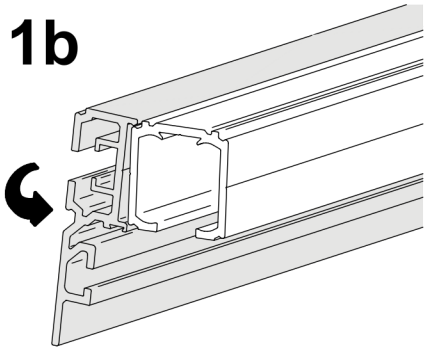


1c

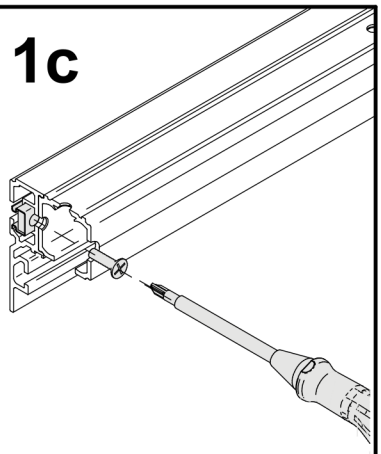

Klick-Laufschiene und festes Glasprofil mit der Käfigmutter
(Nur Deckenmontage! Wandmontage siehe Seite 5)
Click top track and fixed glass profile with the cage nut
(ceiling assembly only! For wall mounting please see page 5)


2

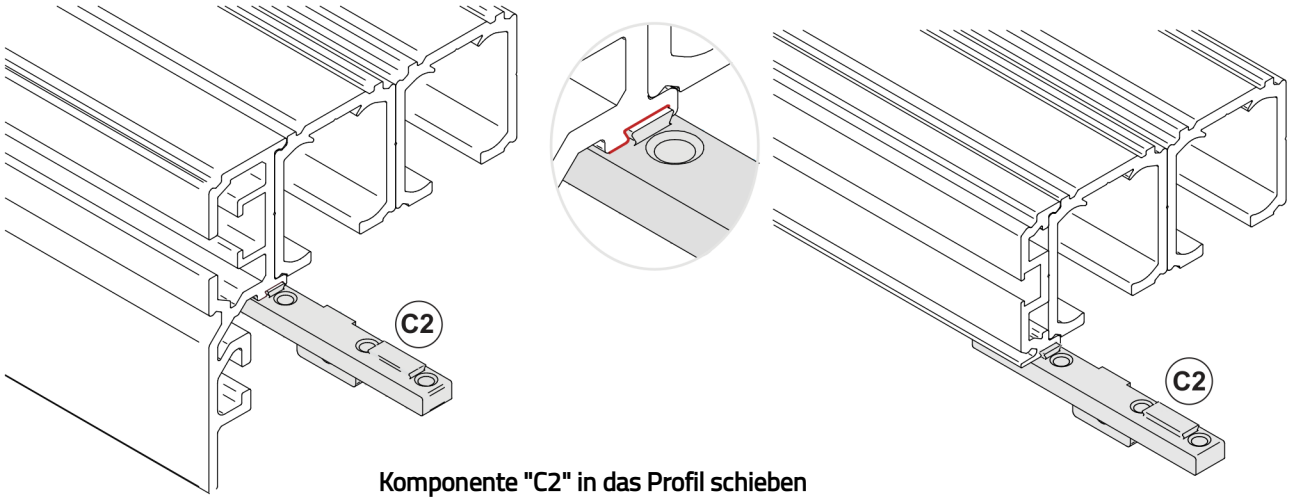

Komponente "C2" in das Profil schieben
Insert "C2" component in the profile

3

Laufwagen, Stop&slide und die Anschläge in die obere Schiene einführen
Insert trolley, stop&slide and the stops in the top track

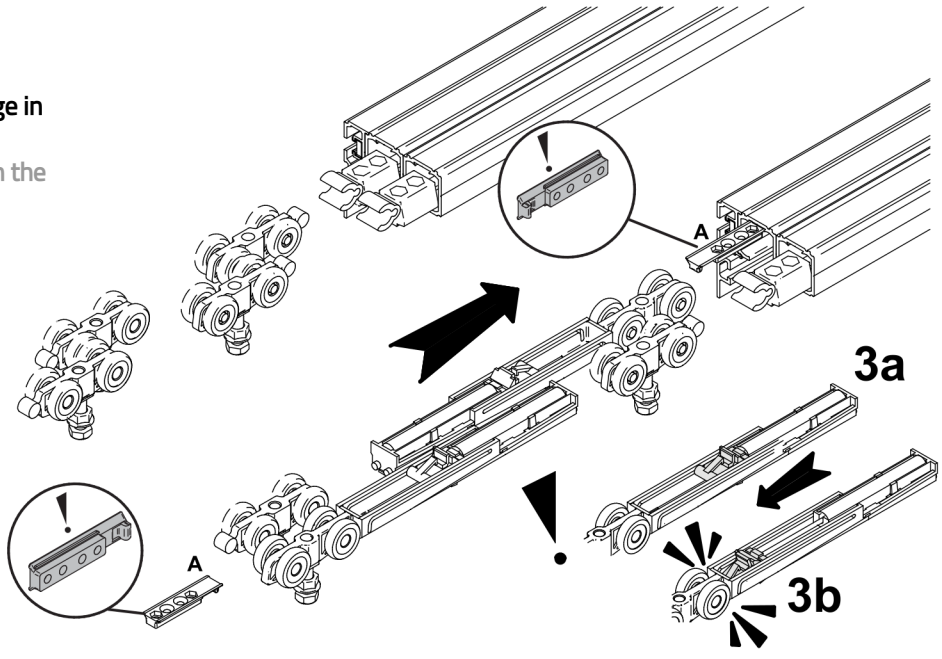




Reinigen Sie das Profil vor dem Einbau
Clean the profile before installing

Wir empfehlen unseren Glasreiniger Hendrika 7791180100000
We recommand our glass cleaner Hendrika 7791180100000


Drücken Sie den Haken von Position 3a auf 3b in der "slide&stop"-Komponente bis es einrastet.
Press the hook in the "slide&stop" component from position 3a to 3b since it clicks

Konfigurationen
Configurations


Deckenmontage - 2 Schiebetüren
Ceiling mounting - 2 sliding doors

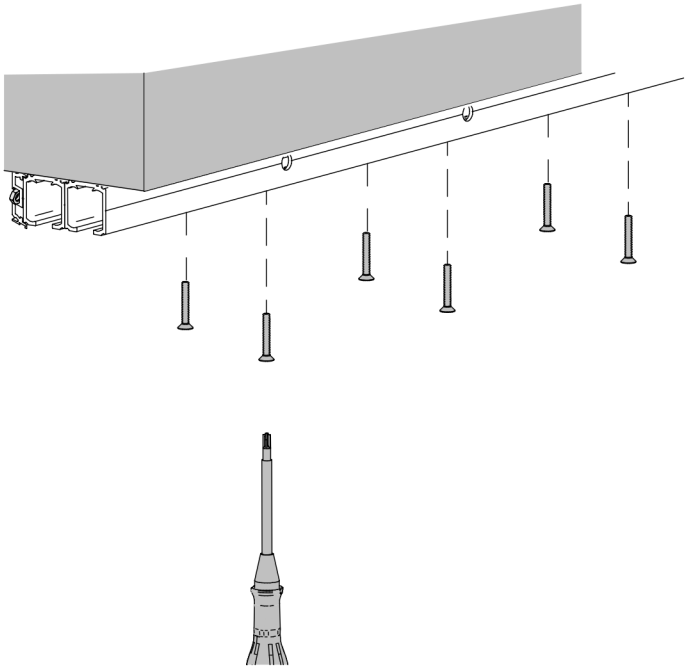


Deckenmontage - 2 Schiebetüren und Festglas
Ceiling mounting - 2 sliding doors and fixed glass

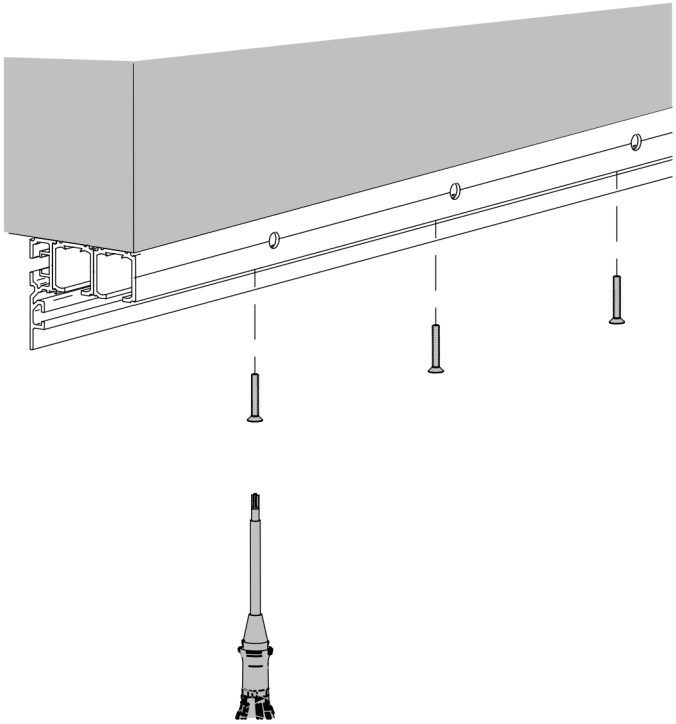

Wandmontage - 2 Schiebetüren
Wall mounting - 2 sliding doors

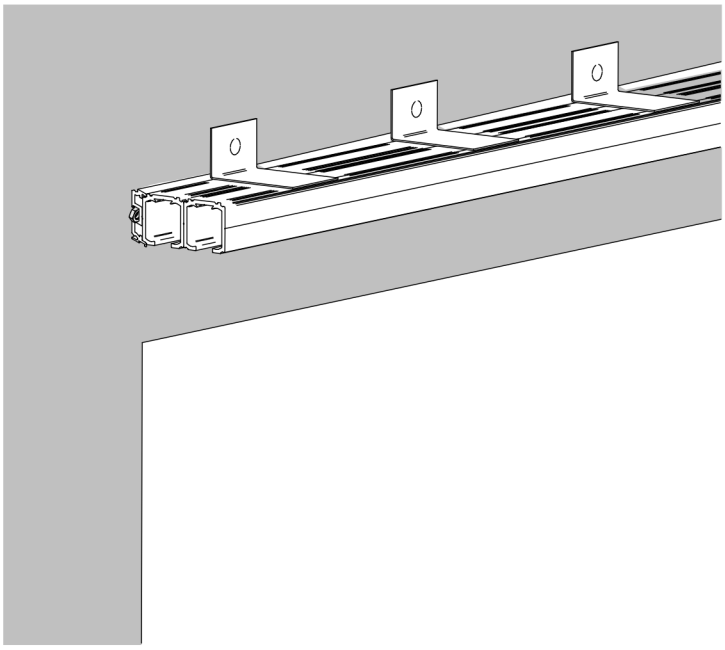


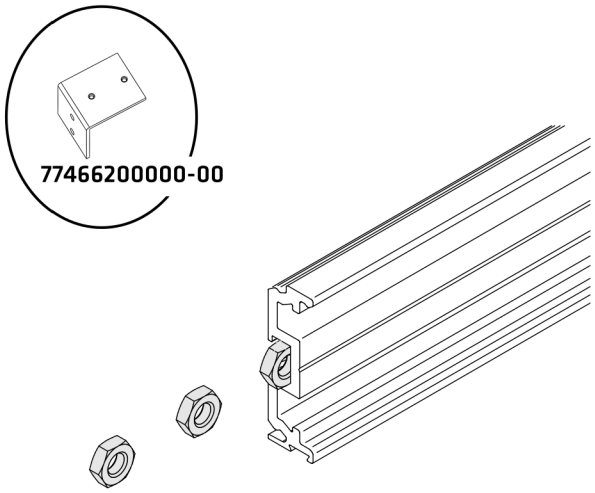

Obere Laufschiene und Festglasprofil mit Muttern befestigen
Clip top track and fixed glass profile using nuts


Öffnungsrichtung rechts

Right side opening

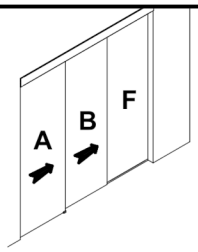


Anleitung für Öffnungsrichtung links finden Sie auf Seite 9
Instruction for left side opening can be found on page 9


Festglasmontage
fix glass assembly

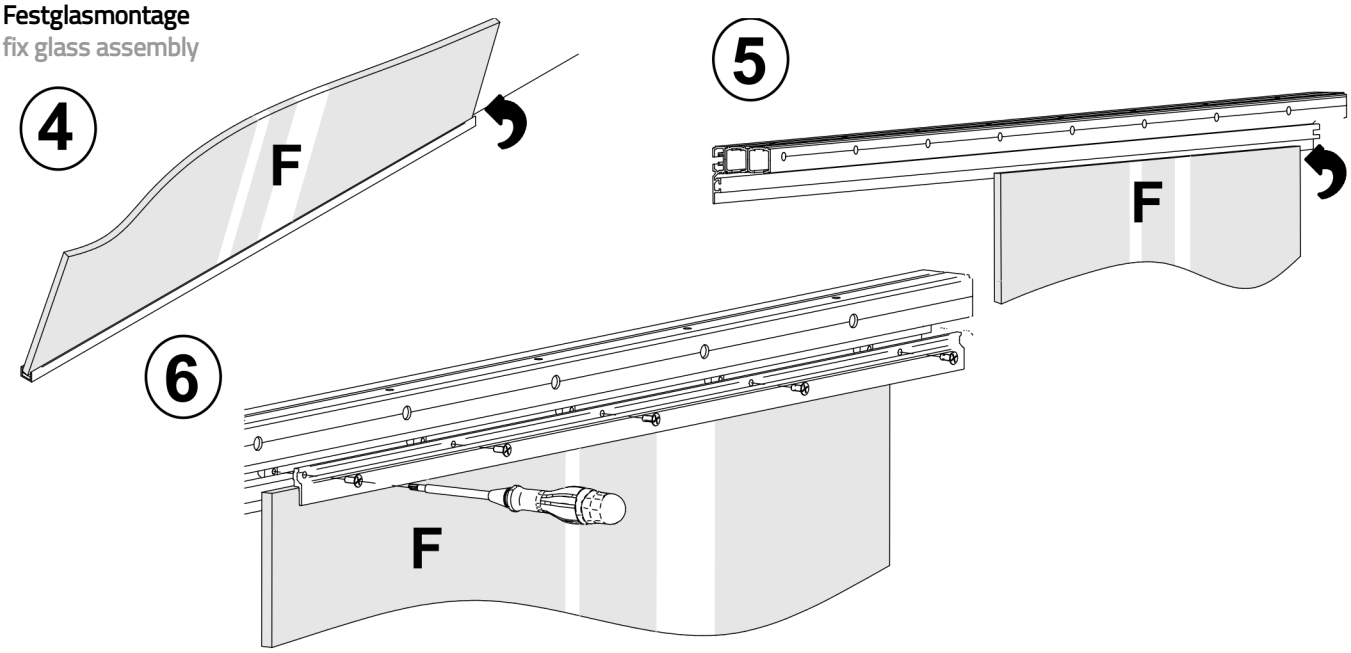

7 **Die untere Führung 25 mm am Festglas anbringen**
install the lower guide 25 mm to fixed glass

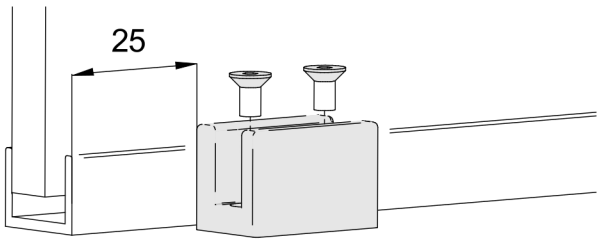


8

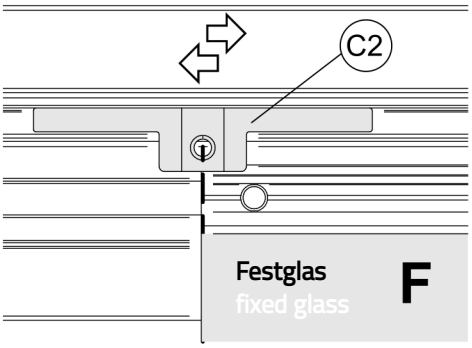


Place C2

9 **Wählen Sie den Abstandshalter entsprechend der Dicke des Glases und passen Sie ihn in die Klemme ein**
Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp

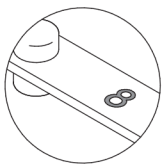

GLASS 8 MM

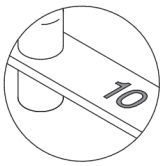


GLASS 10 MM




GLASS 8,76 MM




GLASS 10,76 MM

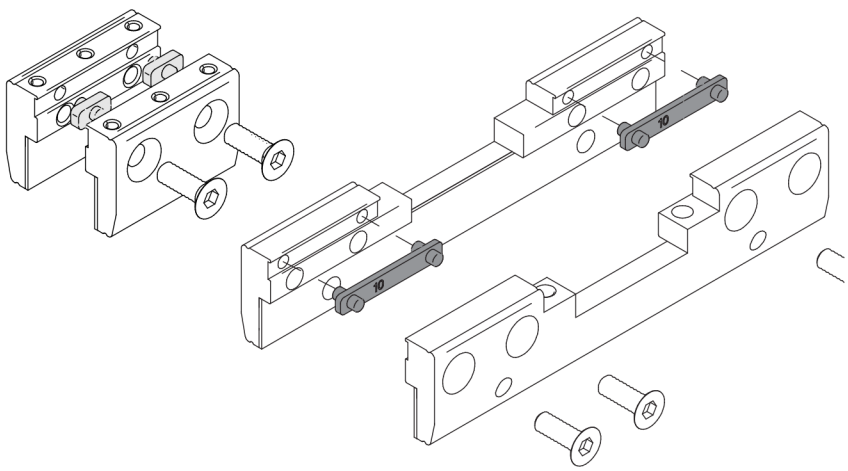


10

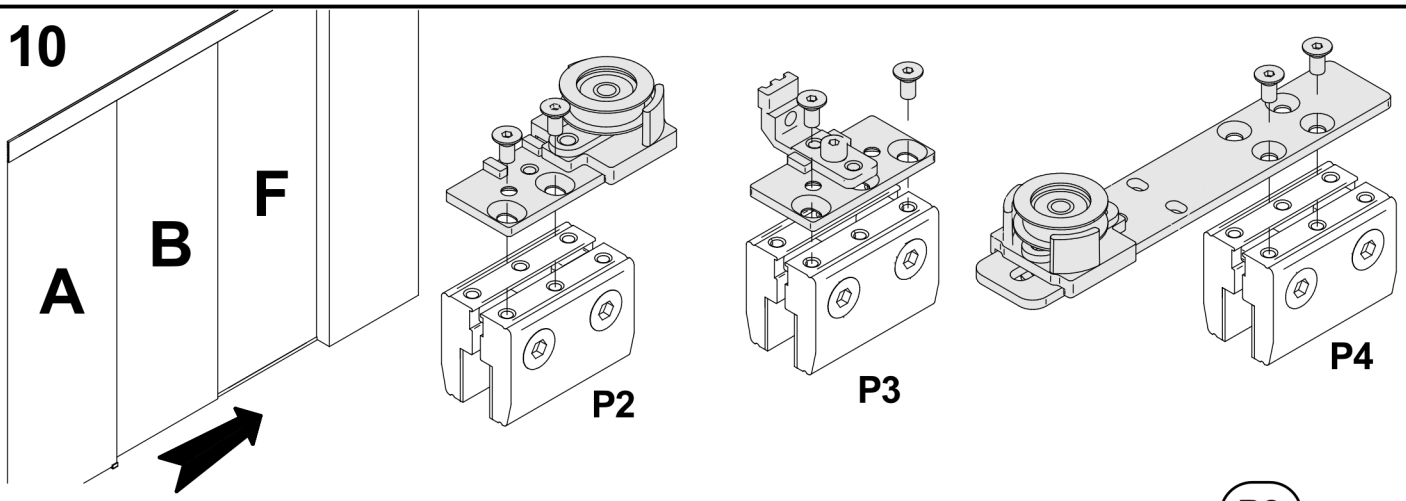


11

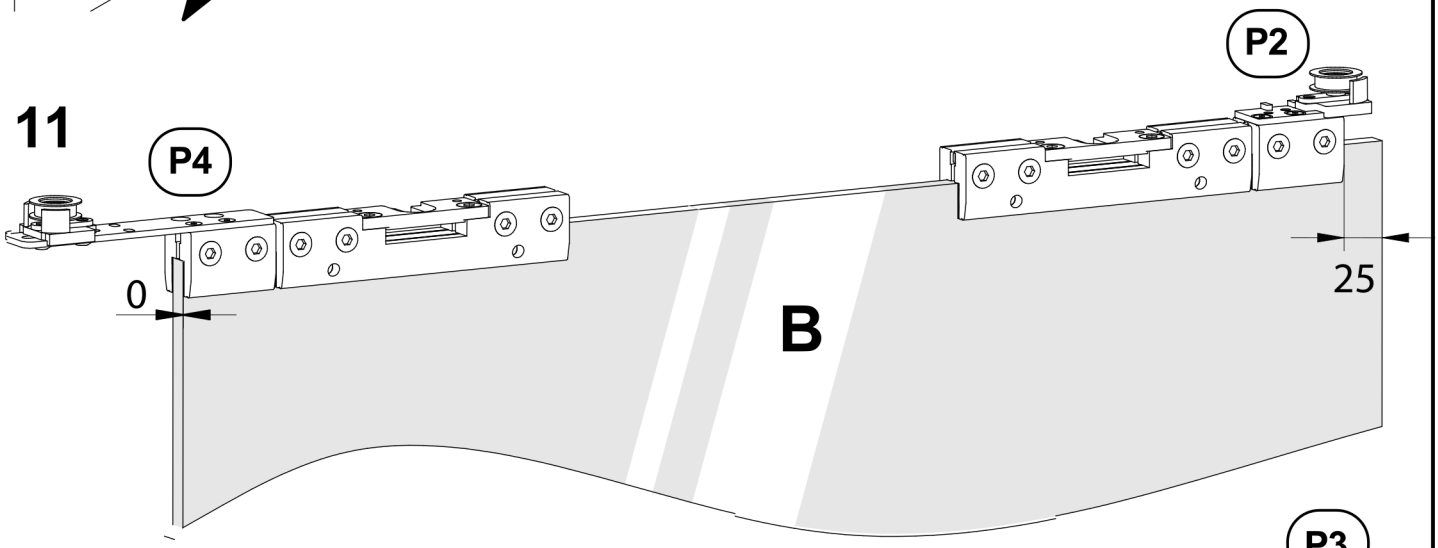


12

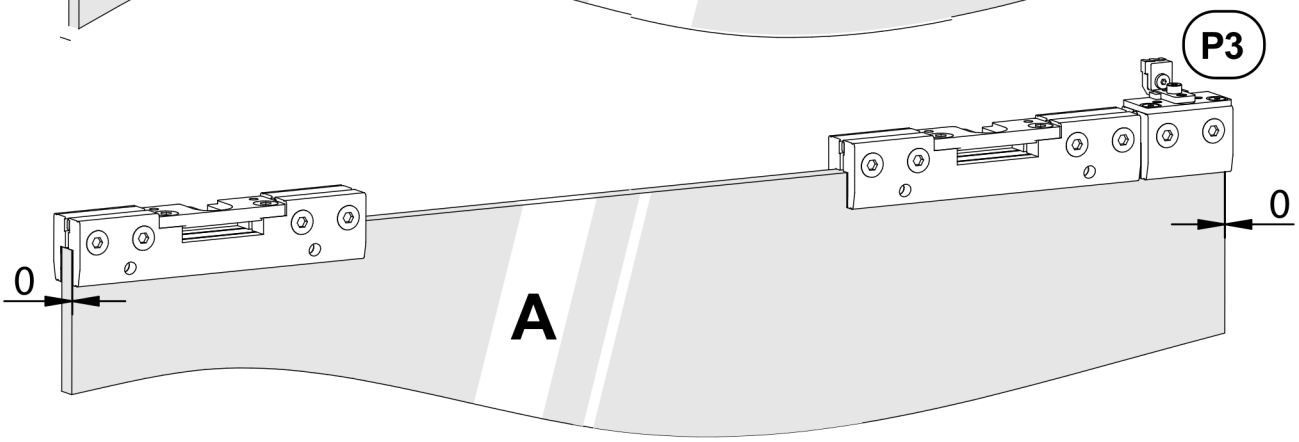

13a

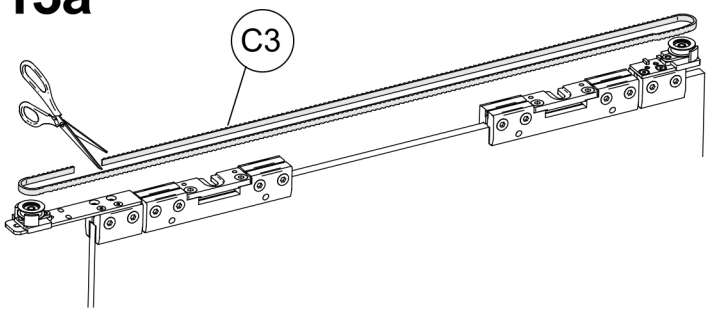


13b

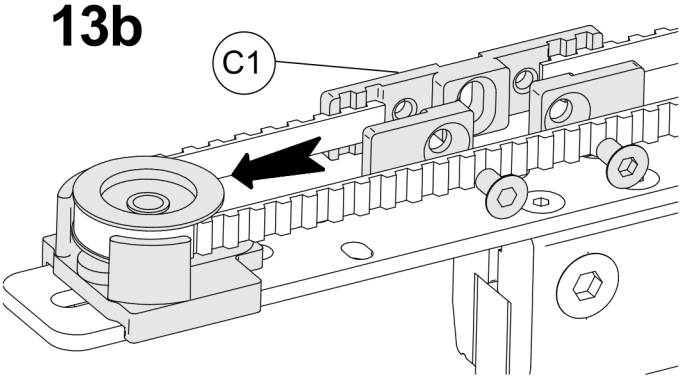


Schneiden Sie den Zahnriemen "C3" ab.
Spannen Sie ihn auf "C1" und dehnen Sie ihn, indem Sie das Rad der Klemme "P4" bewegen.
Cut the toothed belt "C3".
Tighten it to "C1" and stretch by moving the wheel of the clamp "P4"


Öffnungsrichtung links
left side opening

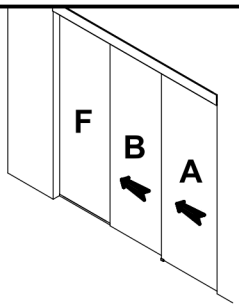


Festglasmontage
fix glass assembly

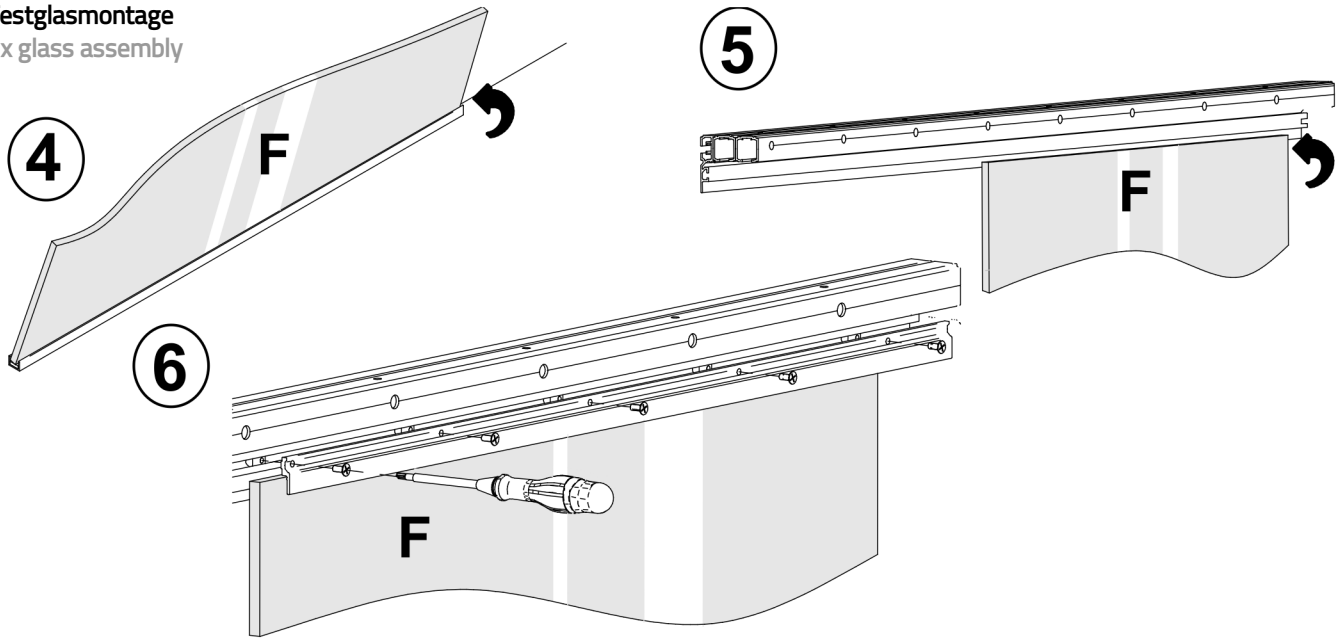

7 **Die untere Führung 25 mm am Festglas anbringen**
install the lower guide 25 mm to fixed glass

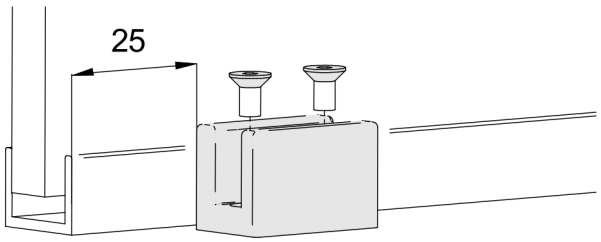


8

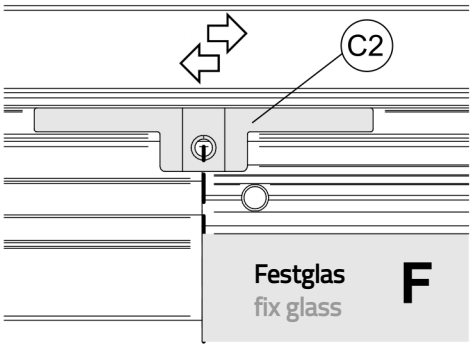


Place C2

9 **Wählen Sie den Abstandshalter entsprechend der Dicke des Glases und passen Sie ihn in die Klemme ein**
Choose the spacer according to the thickness of the glass and match in the clamp

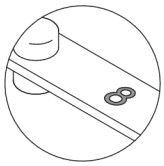

GLASS 8 MM

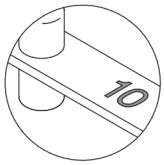


GLASS 10 MM



GLASS 8,76 MM




GLASS 10,76 MM

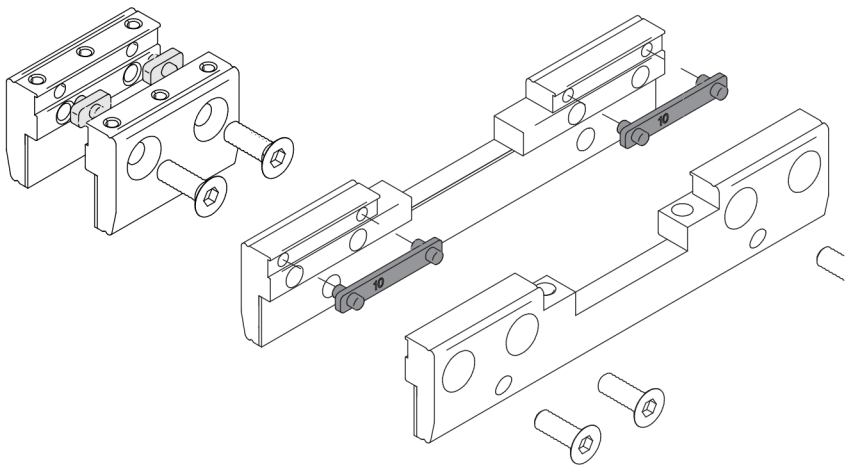


14a

Glaspanel "B" mit Klammern an den Laufwagen befestigen.
Install glasspanel "B" with clamps to the trolley

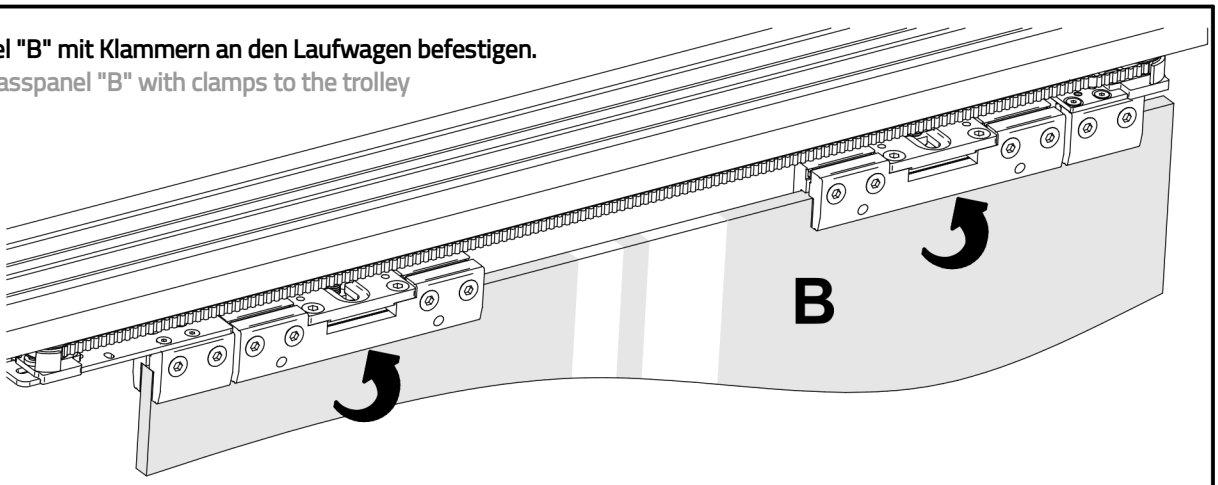


14b

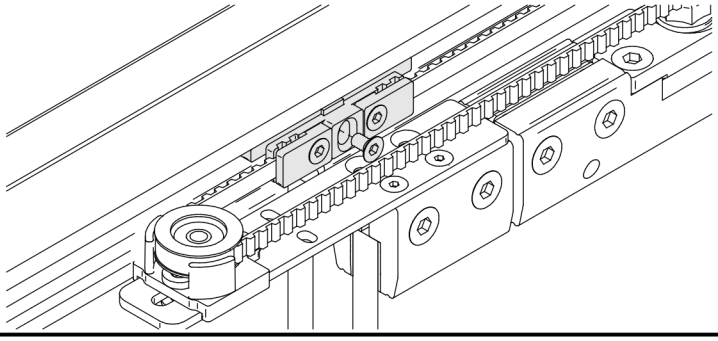


Schraube "C1" an "C2"
Screw "C1" to "C2"

15


Glaspanel "A" mit Klammern an den Laufwagen befestigen.
Install glasspanel "A" with clamps to the trolley

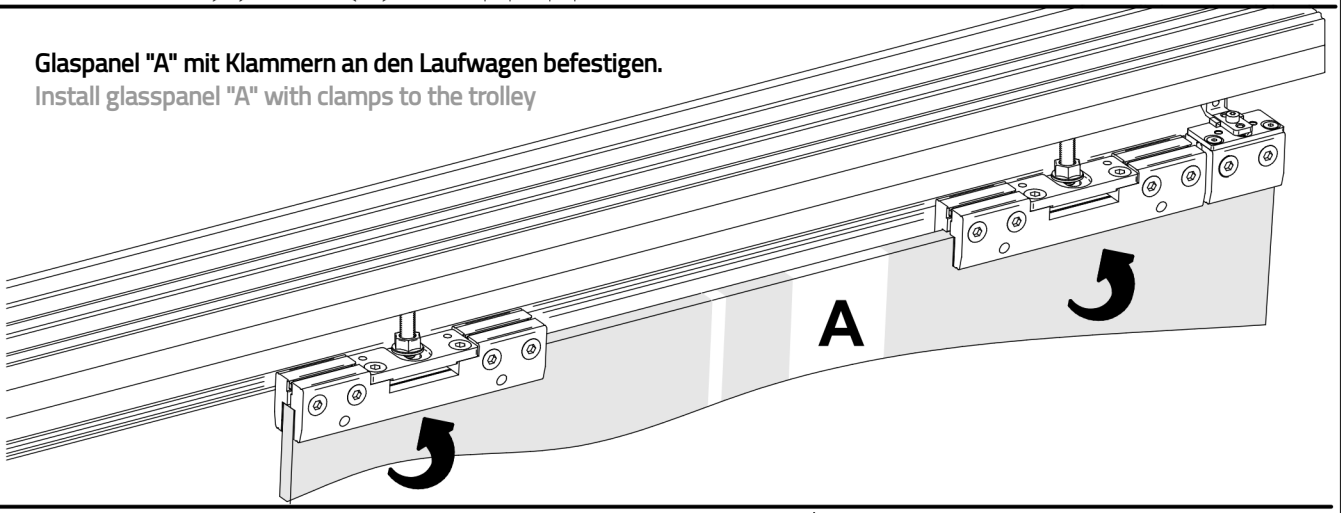


16

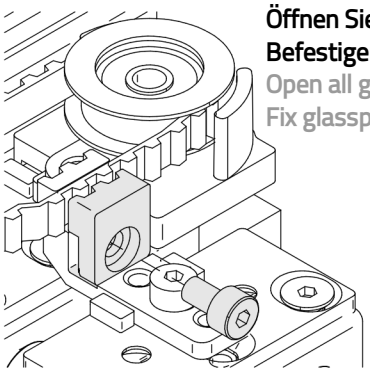

Öffnen Sie alle Glasscheiben.
Befestigen Sie das Glaspanel "A" am Zahnriemen.
Open all glasspanels.
Fix glasspanel "A" to the thoothed belt.




17

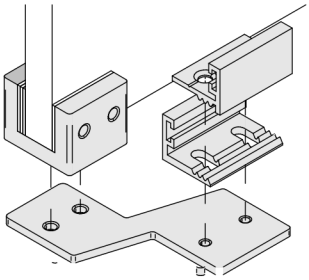


Montieren Sie die untere Führung
Install the lower guide

18a

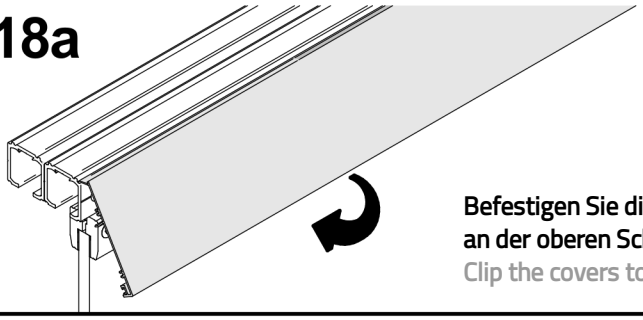


18b

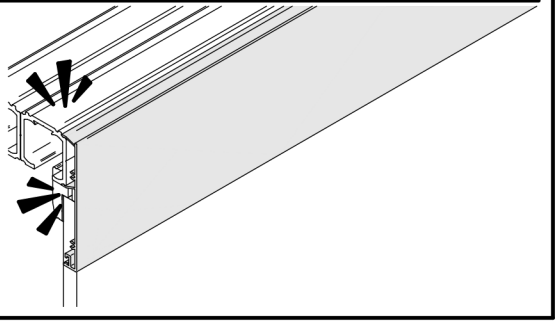


Befestigen Sie die Abdeckungen an der oberen Schiene
Clip the covers to the top track


10

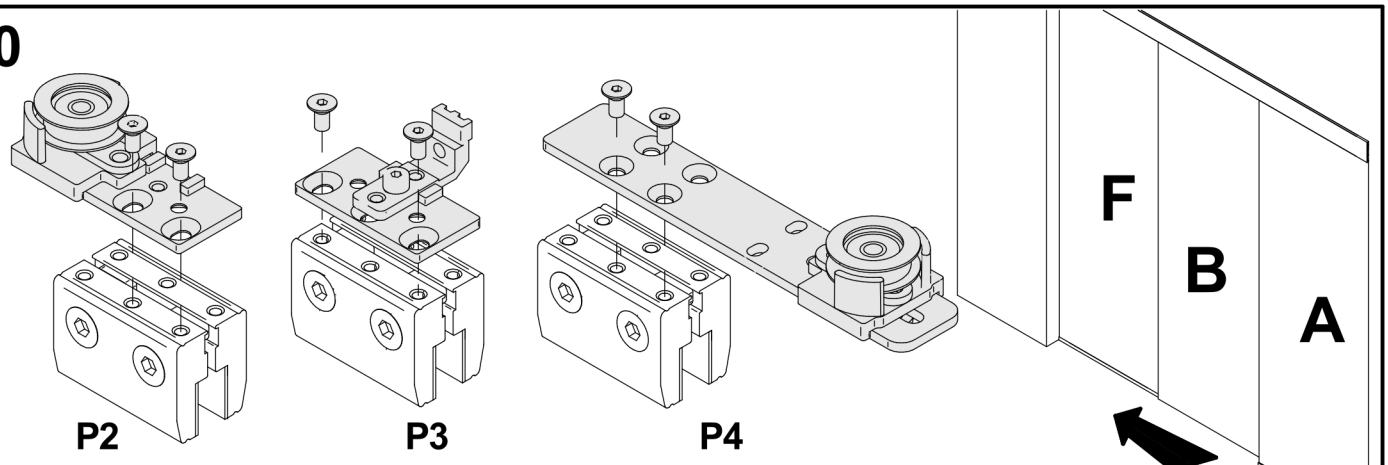


11

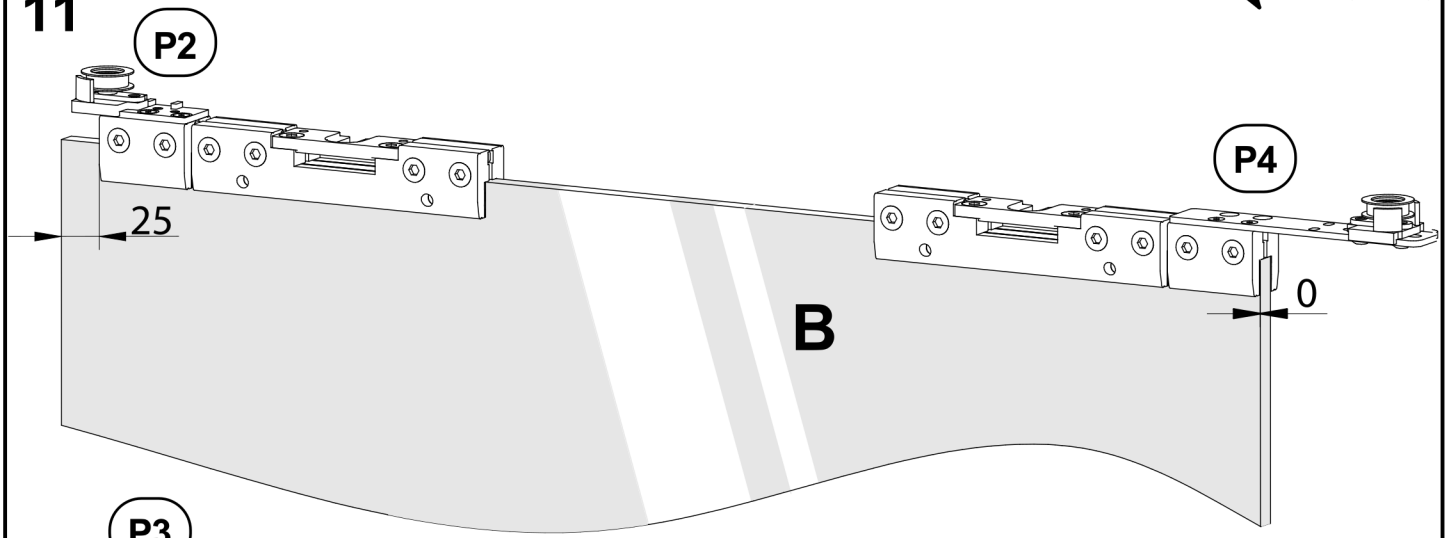


12

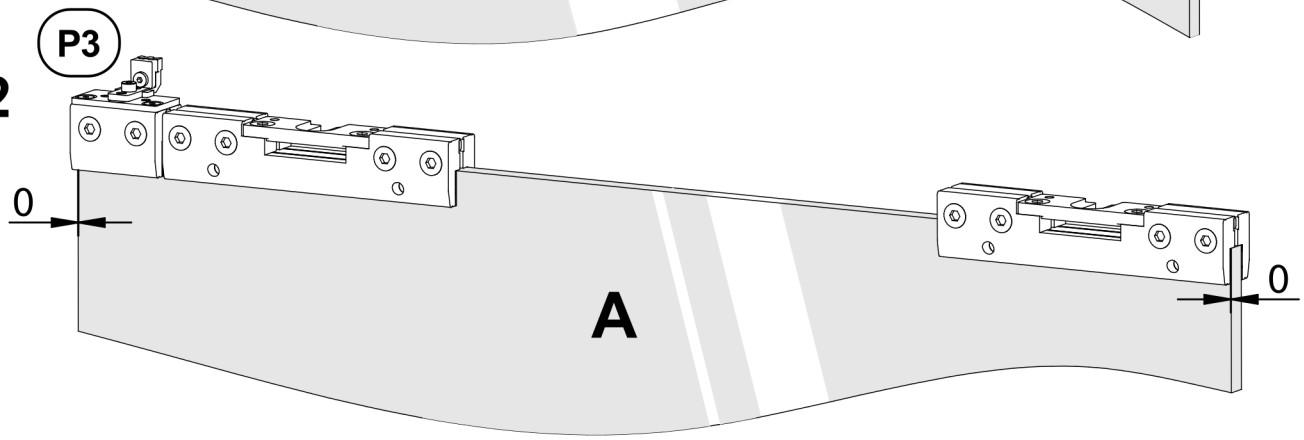

13a

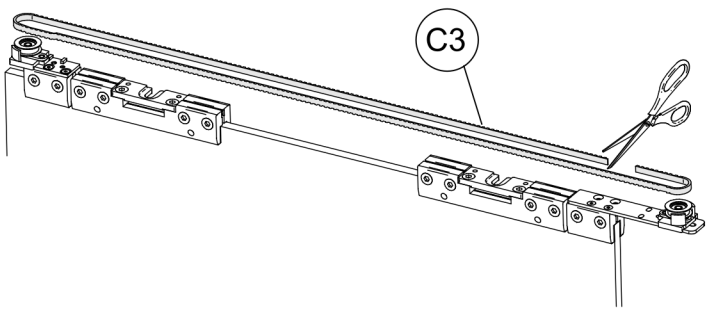


13b

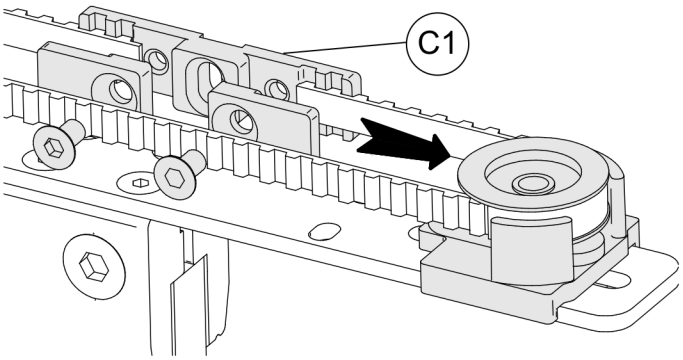

Schneiden Sie den Zahnriemen "C3" ab.
Spannen Sie ihn auf "C1" und spannen Sie ihn, indem Sie das Rad der Klemme "P4" bewegen.
Cut the toothed belt "C3".
Tighten it to "C1" and stretch by moving the wheel of the clamp "P4"


14a

Glaspanel "B" mit Klammern an den Laufwagen befestigen.
Install glasspanel "B" with clamps to the trolley

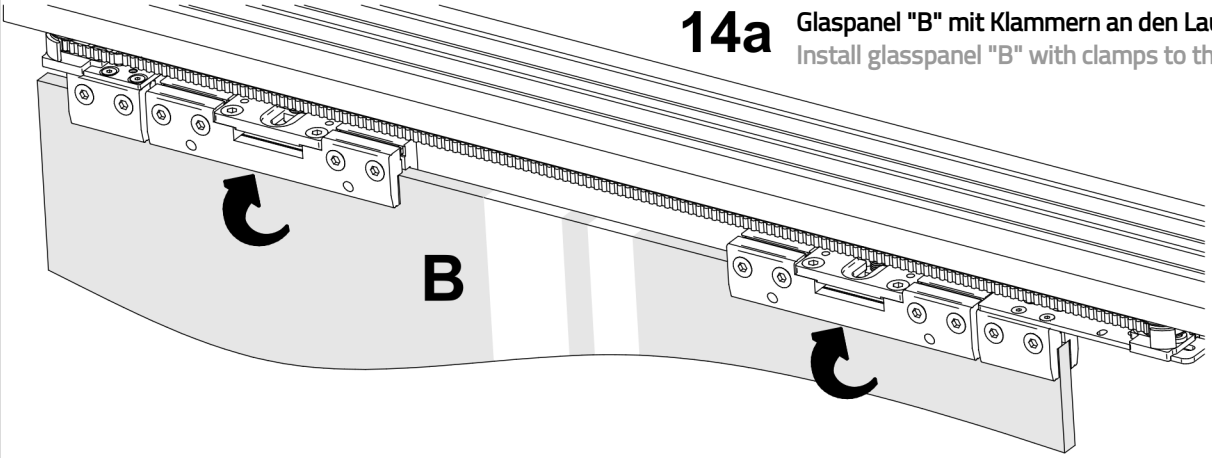


14b

Schraube "C1" an "C2"
Screw "C1" to "C2"

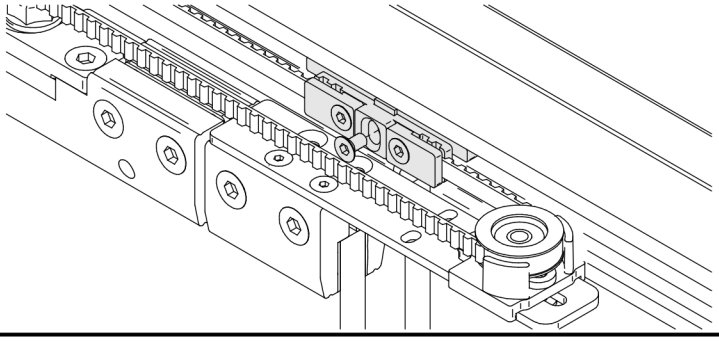


15


Glaspanel "A" mit Klammern an den Laufwagen befestigen.
Install glasspanel "A" with clamps to the trolley

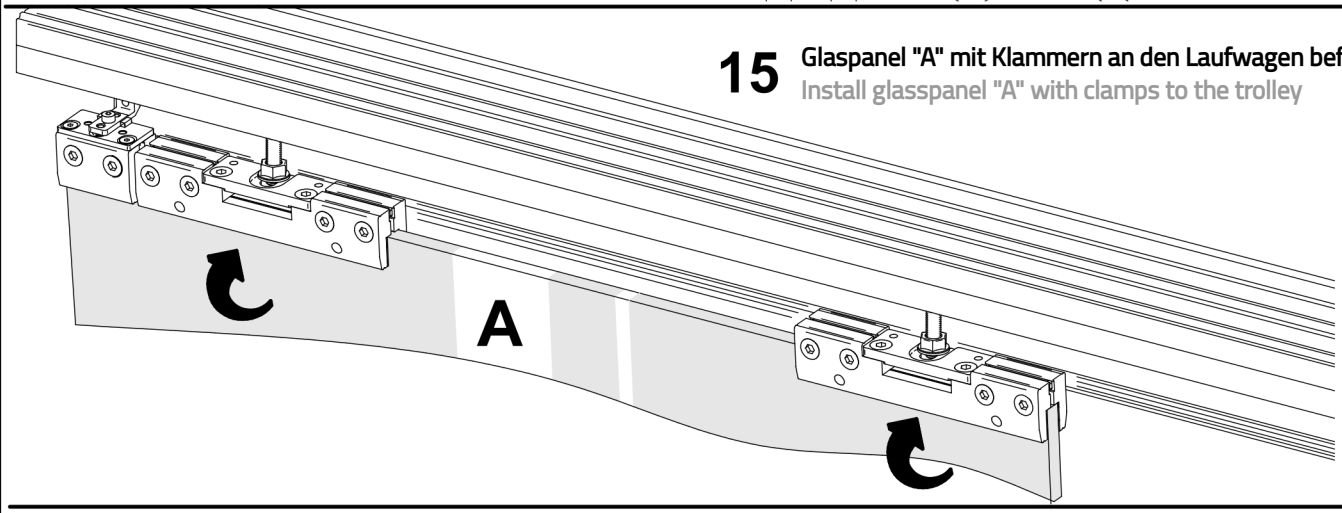


16

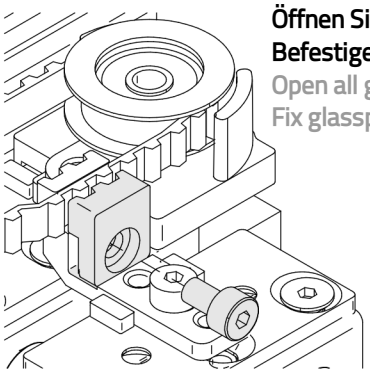

Öffnen Sie alle Glasscheiben.
Befestigen Sie das Glaspanel "A" am Zahnriemen.
Open all glasspanels.
Fix glasspanel "A" to the thoothed belt.




17

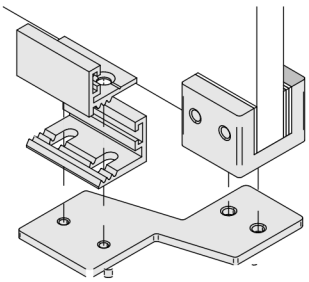


Montieren Sie die untere Führung
Install the lower guide

18a

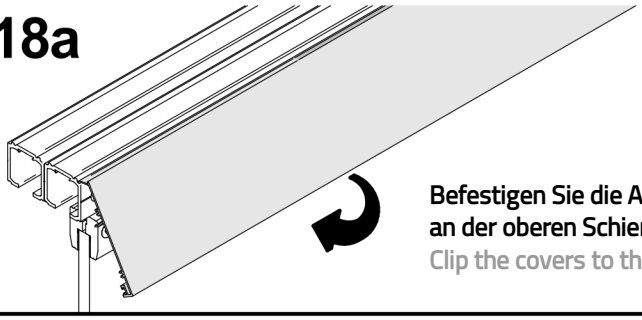

Befestigen Sie die Abdeckungen an der oberen Schiene
Clip the covers to the top track

18b

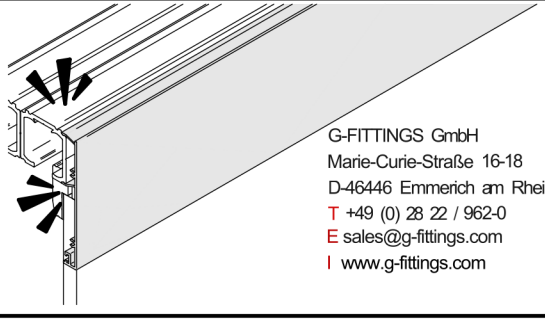

G-FITTINGS GmbH
Marie-Curie-Straße 16-18
D-46446 Emmerich am Rhein
T +49 (0) 28 22 / 962-0
E sales@g-fittings.com
I www.g-fittings.com