
Montageanleitung:
Ganzglasdusche Ø25,4 - ISABELLA Eck-Variante

Installation manual:
Shower cubicle Ø25,4 - ISABELLA corner application


Art. 77294018004-12

Ausführung:
Options:




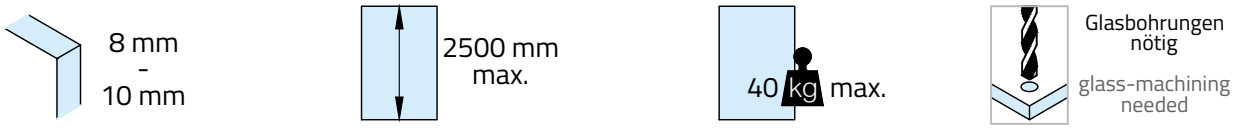

Montagewerkzeug:
Mounting tools:

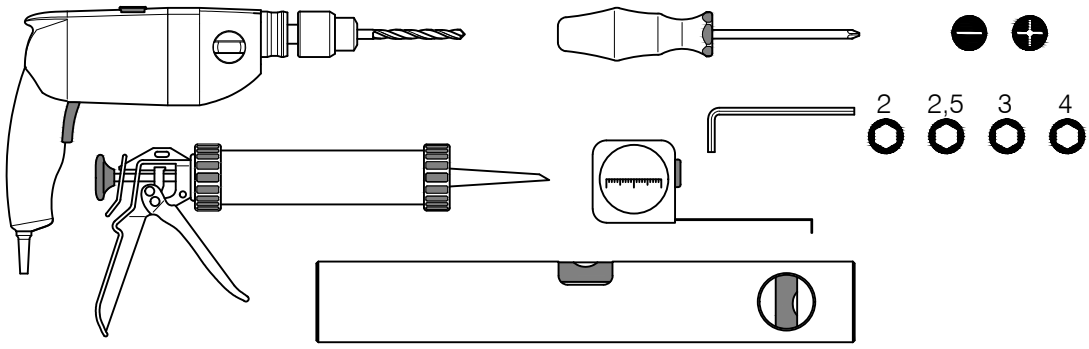

Im Lieferumfang enthalten - Scope of supply

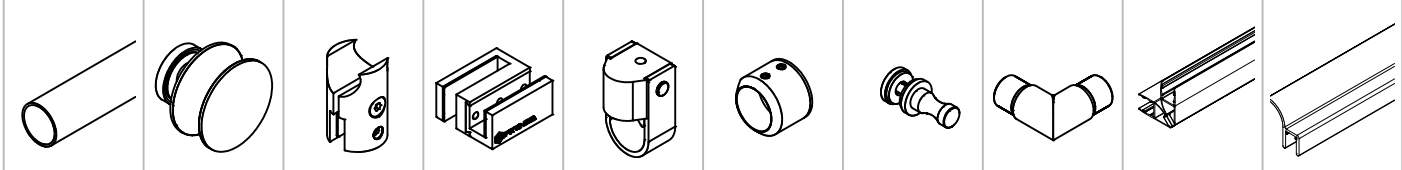

2x (1500mm)	4x	2x	2x	4x	2x	2x	1x	1x	2x


Wichtig: *Vor der Montage das Glas im Bereich der Klemmfläche reinigen.*
*Wir empfehlen **G-Fittings** Glasreiniger **art. 77911800000-00** - (Keine Verdünnung/Lösemittel verwenden!)*

Important: *The glass clamping area must be cleaned befor installation.*
*We recommend **G-Fittings** glass cleaner **art. 77911800000-00** - (Do not use thinners/solvents)!*

Stand 07.2025

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.

Glas Abmessungen:
Glass dimensions:

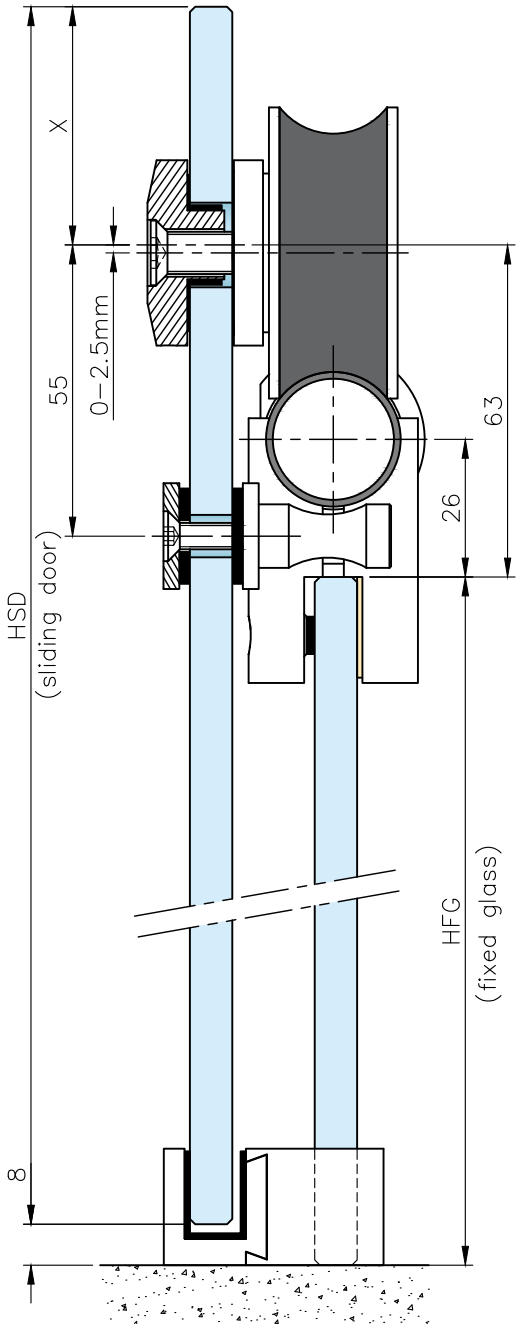



HFG(mm) = frei wählbar
HSD(mm) = HFG + 55 + X


HFG(mm) = as desired
HSD(mm) = HFG + 55 + X

HFG= Höhe Festglas / Height fixed glass
HSD= Höhe Schiebetür / Height sliding door

Schiebetür
Sliding door

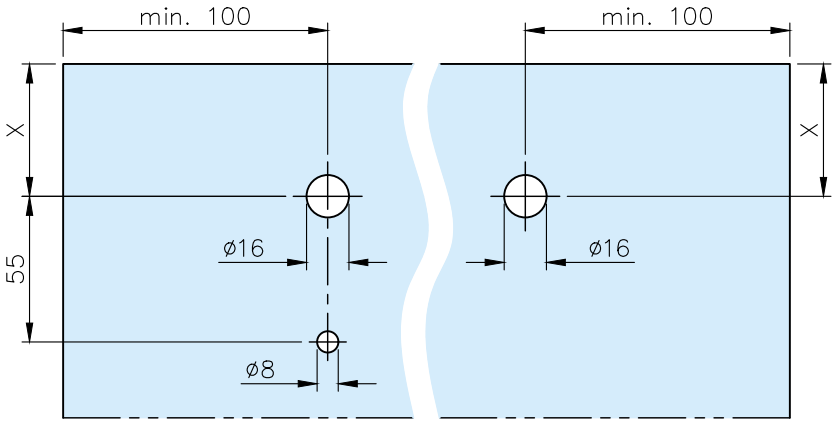

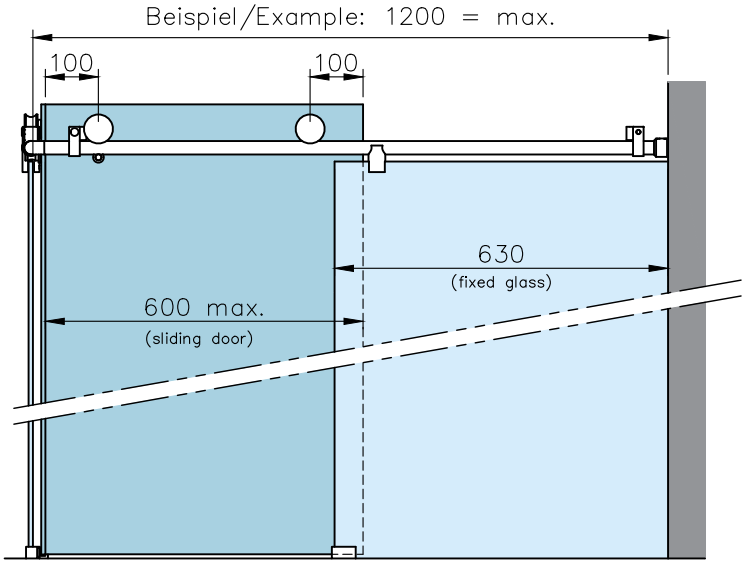

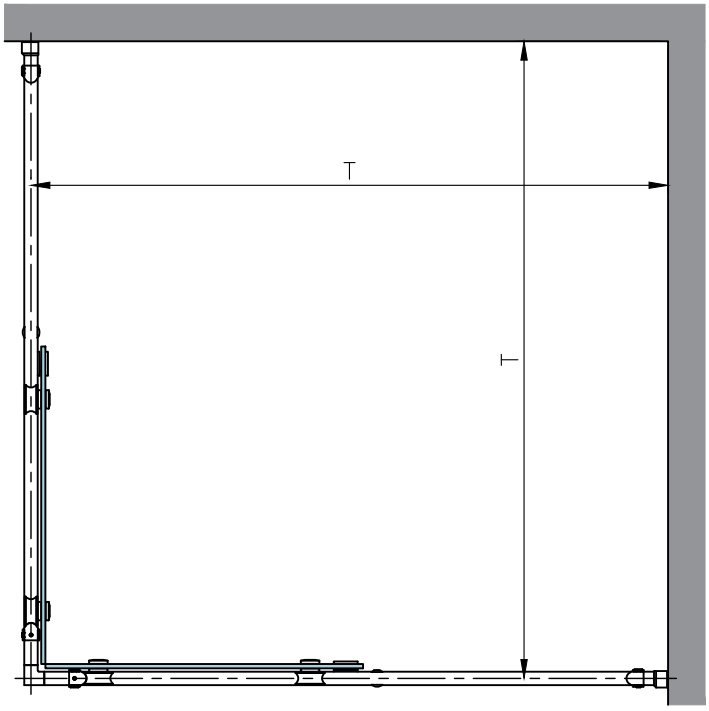


Stand 07.2025


Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.

Stand 07.2025


1 Montage des Laufrohres:
Mounting the track tube:

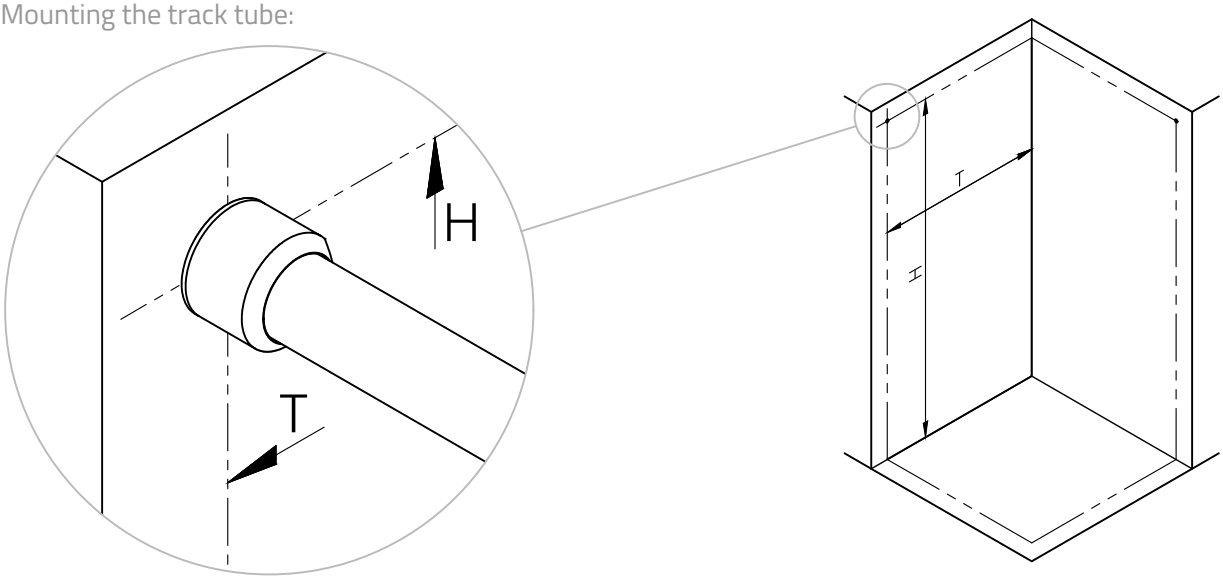


2.

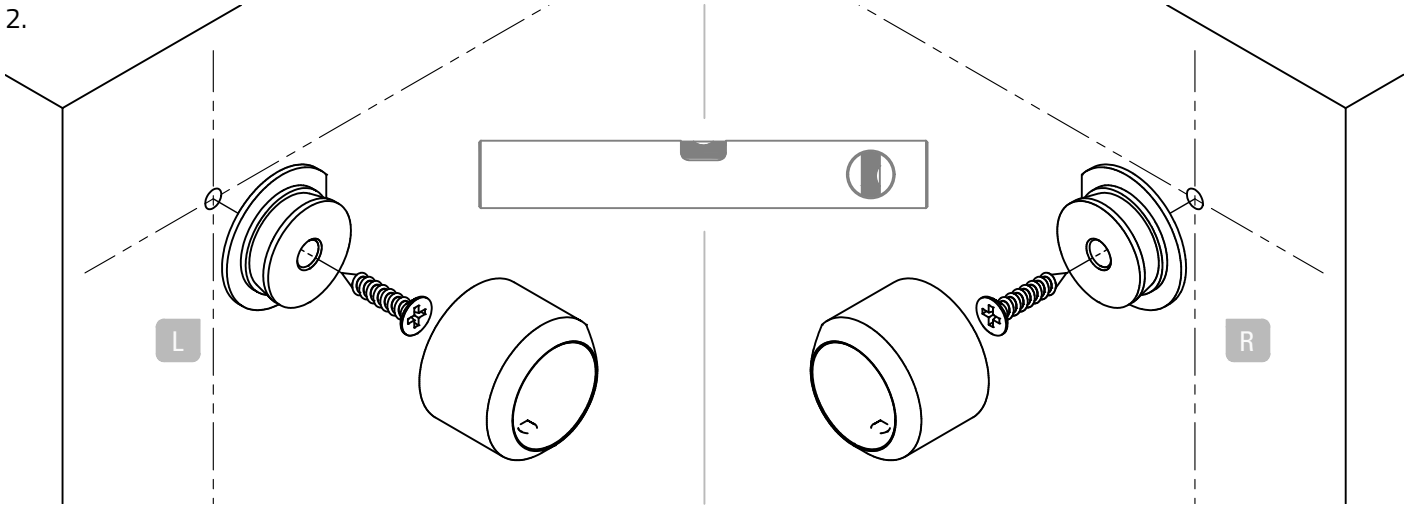


3.

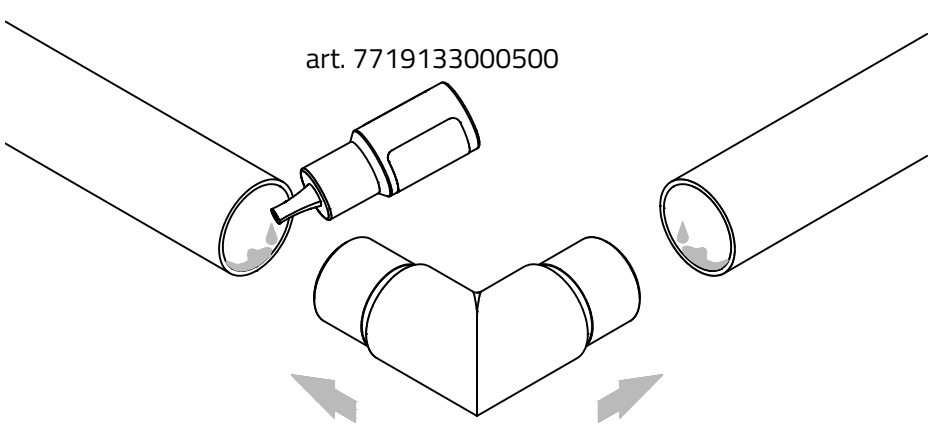


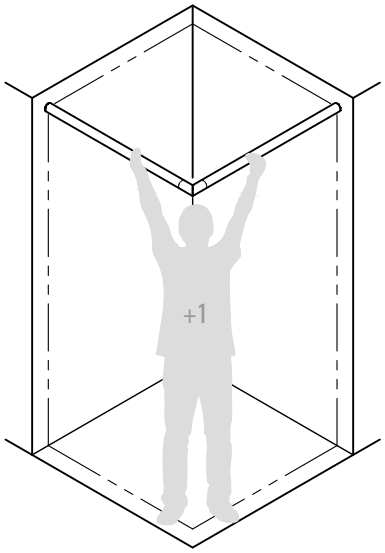



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.

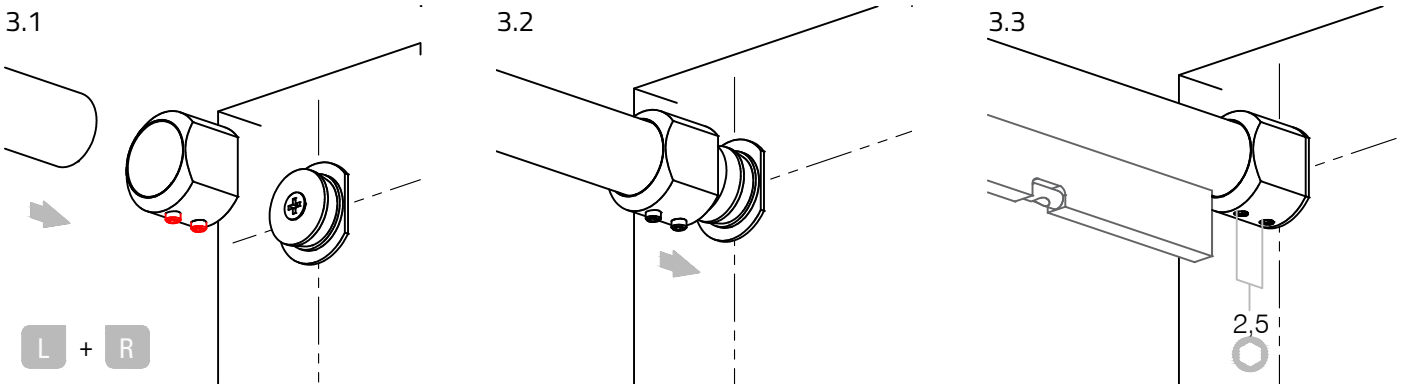

4 Festglas installieren.
Installation of the fixed glass.

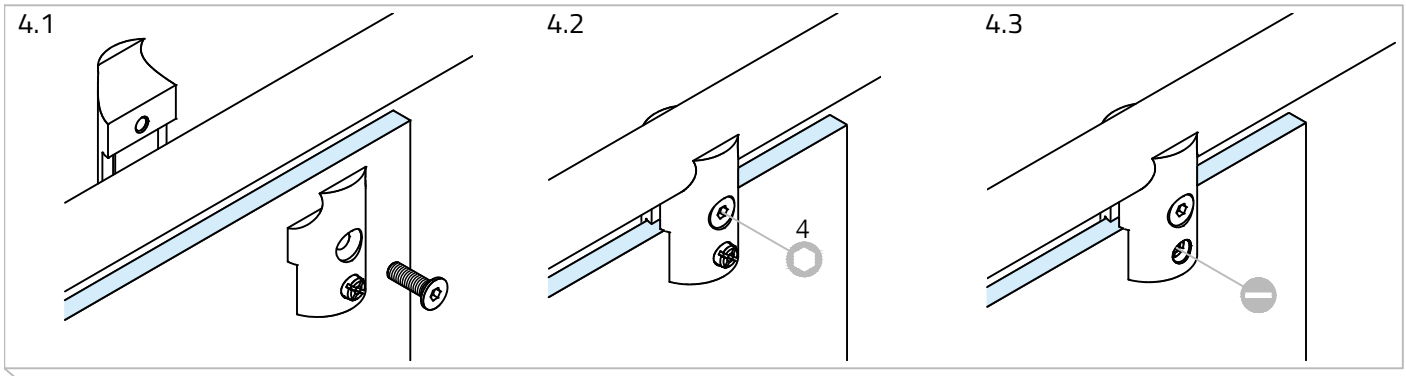

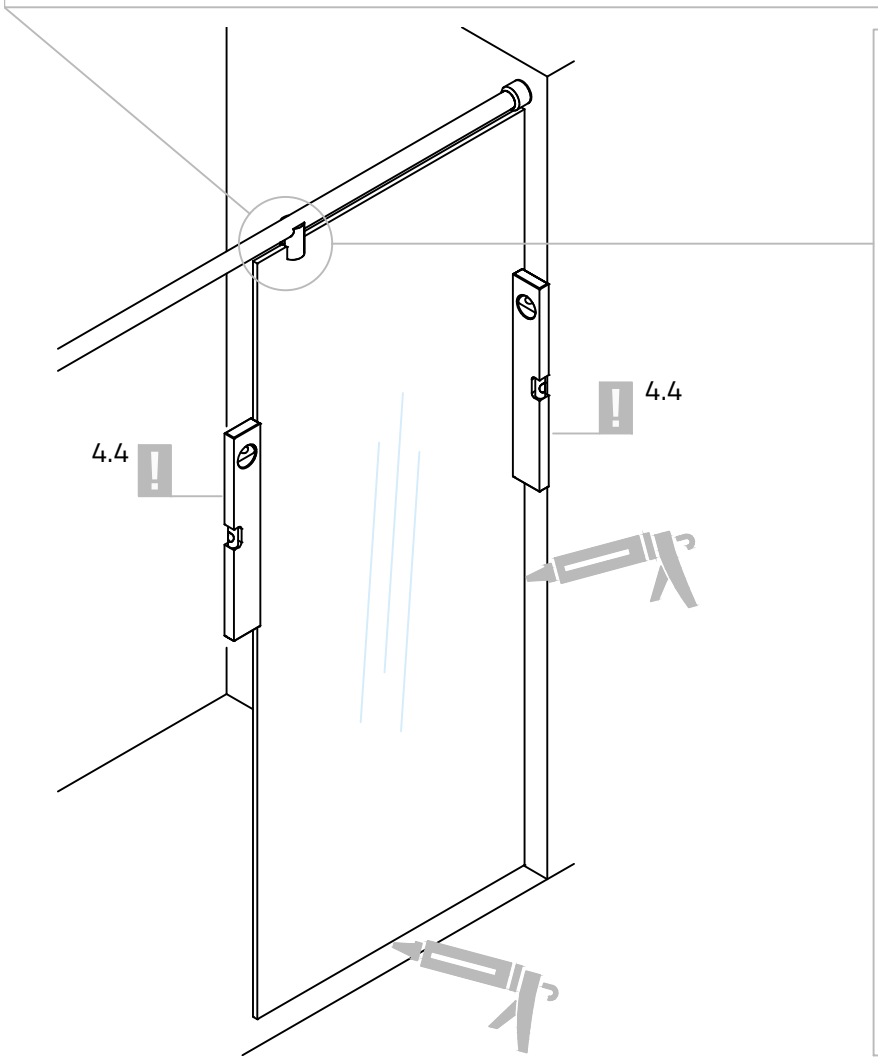

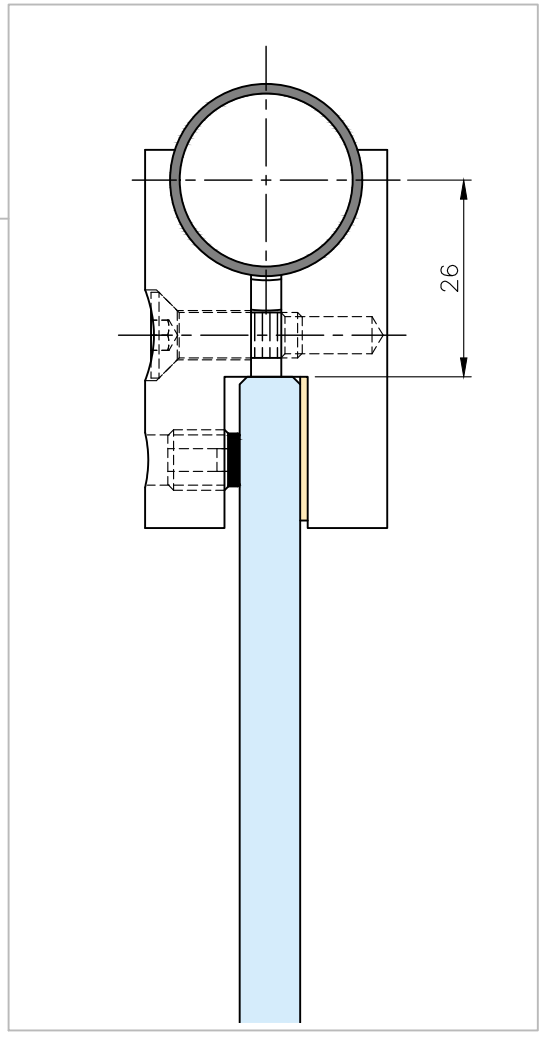


Stand 07.2025

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.


Stand 07.2025

5.1 Vorbereitung der Tür-Bodenführung:
Door-floor guide preperation:


Tür LINKS / door LEFT

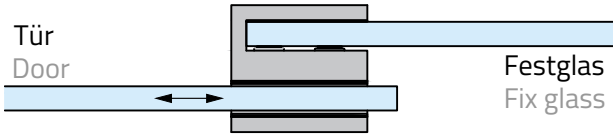


Tür RECHTS / door RIGHT

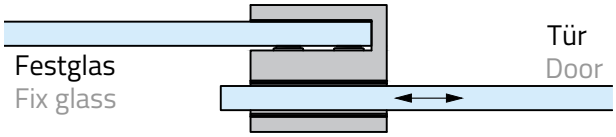

5.2 Türführung von der magnetischen Glasklemme abschieben und die Klemme am Festglas montieren.
Slide the door guide off the magnetic glass clamp and mount the clamp to the fixed glass panel.

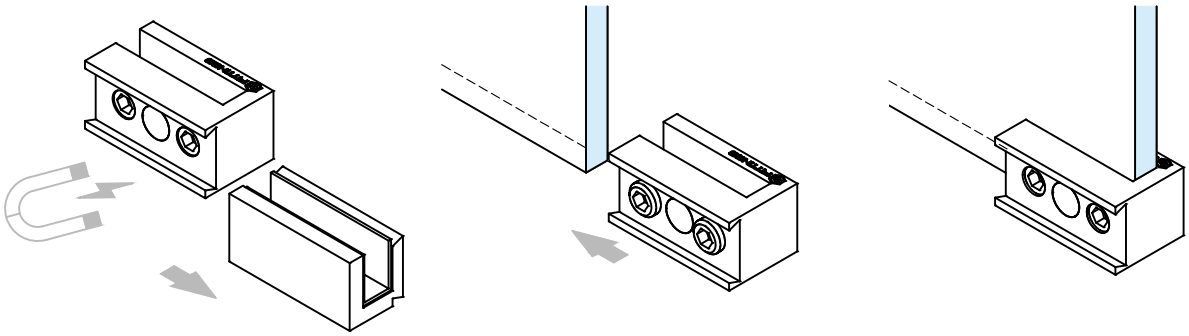


! Fortfahren mit Punkt 6 (Seite 6) und die Türführung **erst nach dem einhängen** der Schiebetür wieder an die Glasklemme aufschieben.
Continue with point 6 (page 6) and push the door guide back onto the glass clamp **only after the sliding door has been installed.**

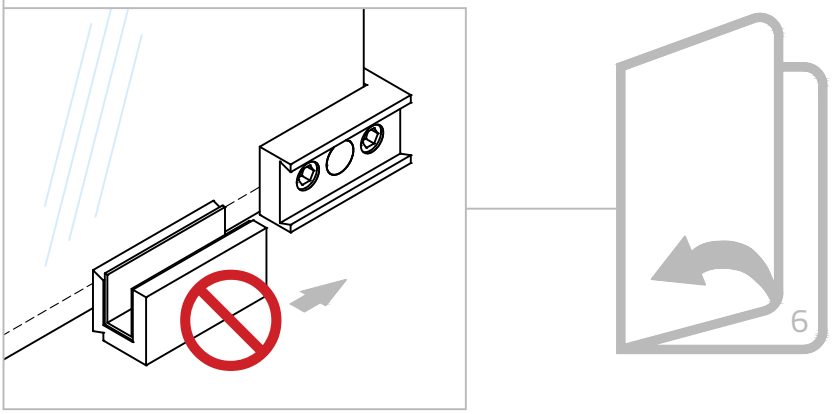


Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.

Stand 07.2025


6. Vorbereitung der Tür:
Door preperation:

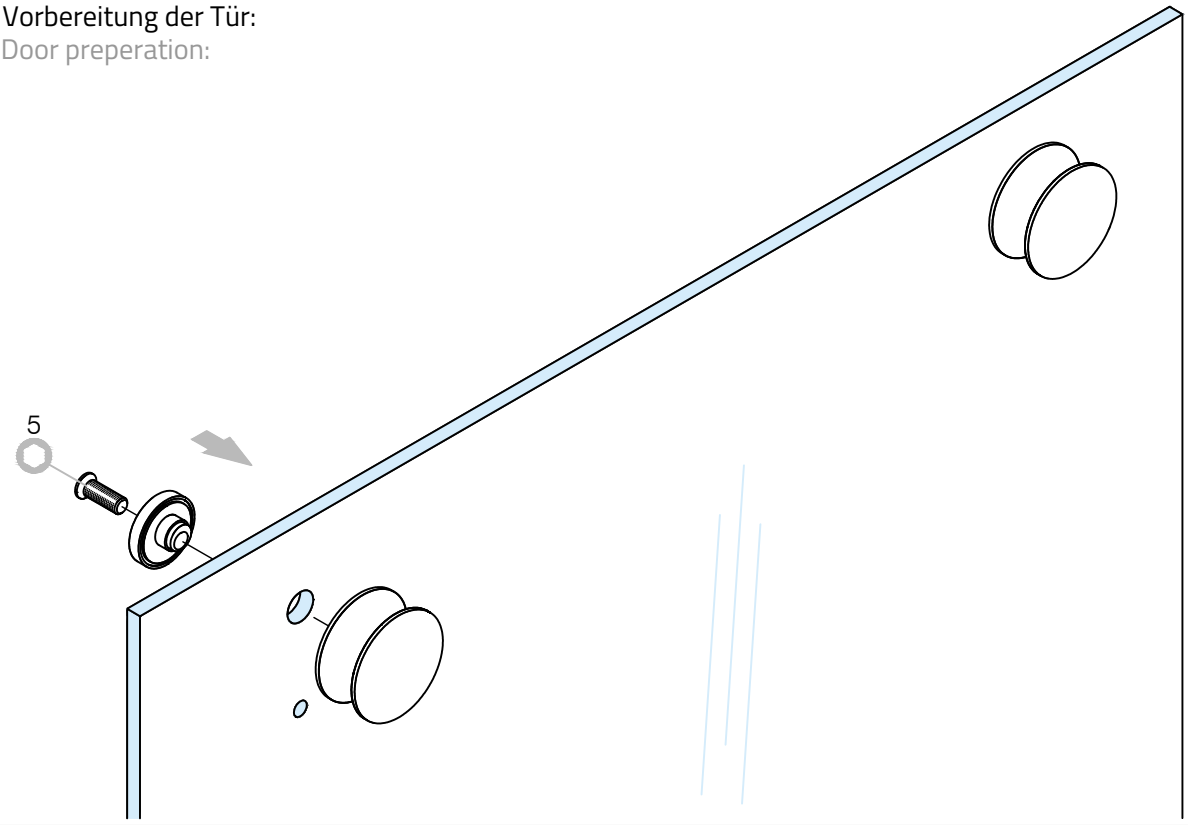


6.1

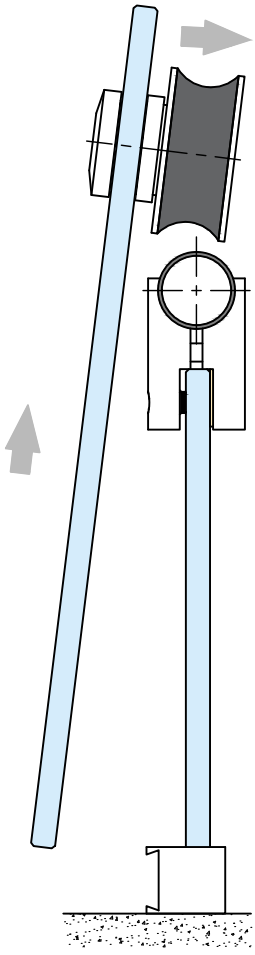


6.2

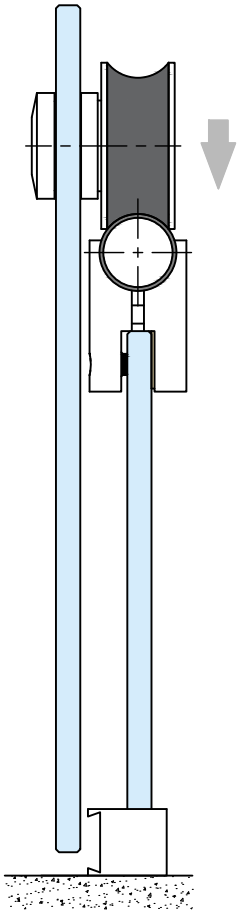

6.3

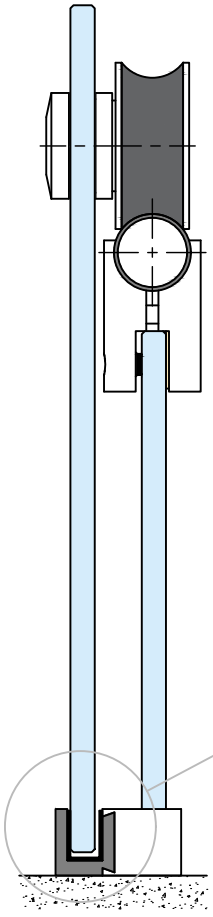


Türführung wieder an die Glasklemme aufschieben.
Push the door guide back onto the glass clamp.

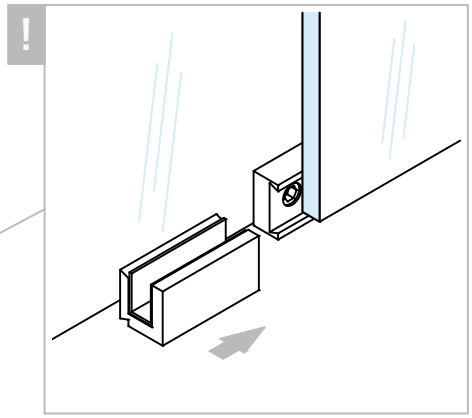



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.


7. Aushebesicherung montieren.
"Anti Lift Off" device installation.

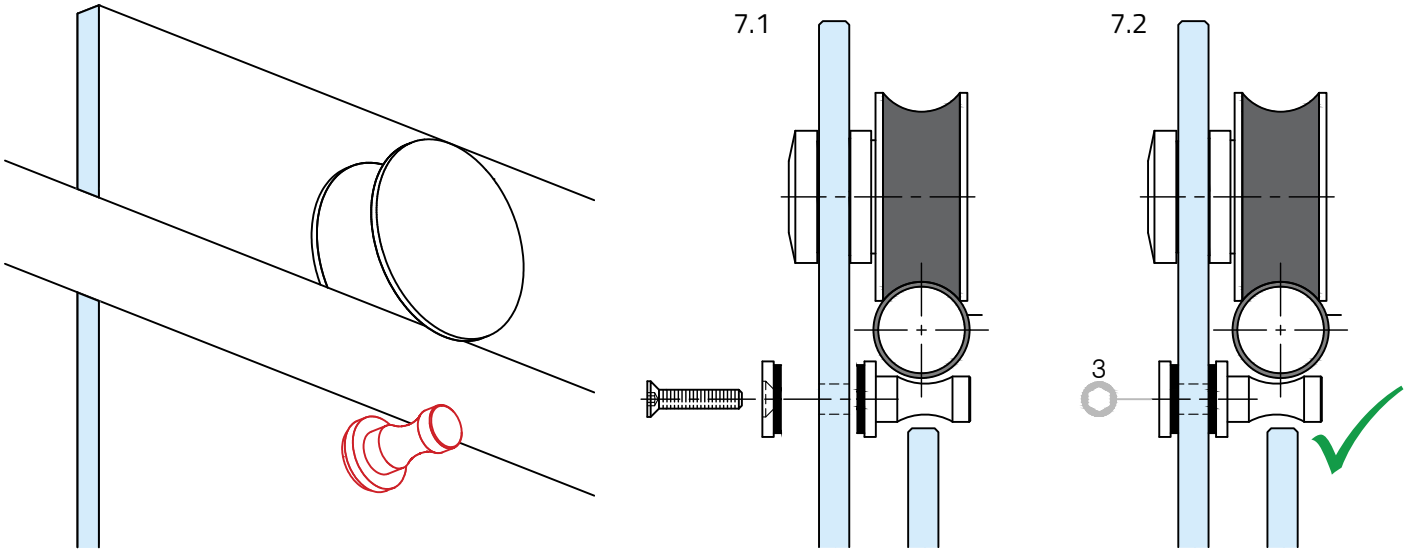



8. Montage der Stopper.
Stopper installation.

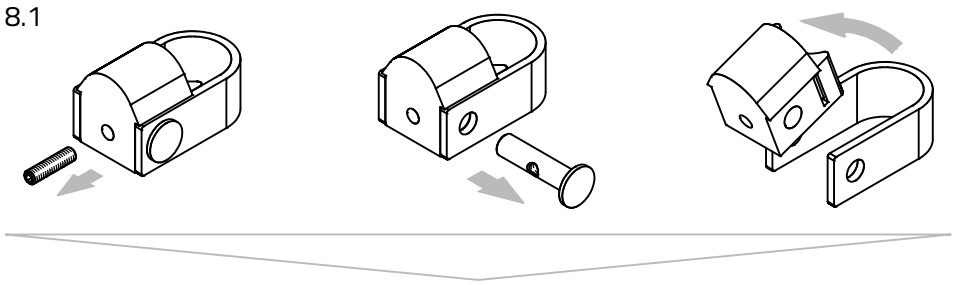

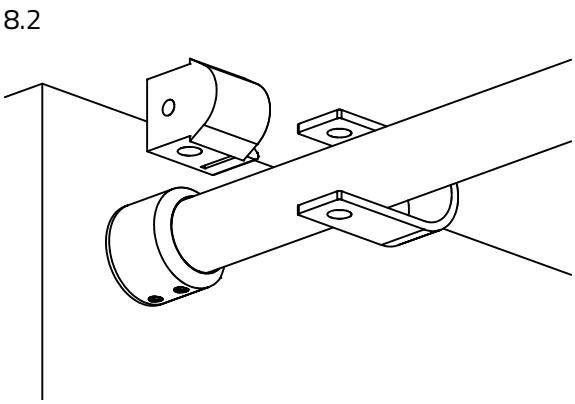

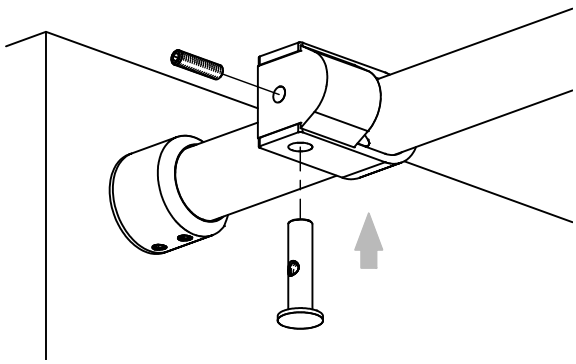

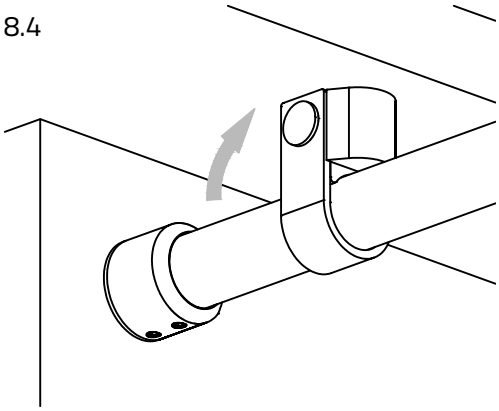

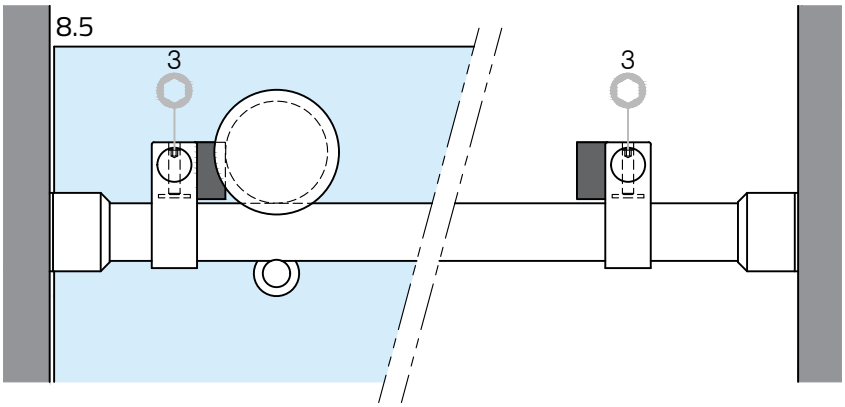

Stand 07.2025

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.